


Bang & Olufsen

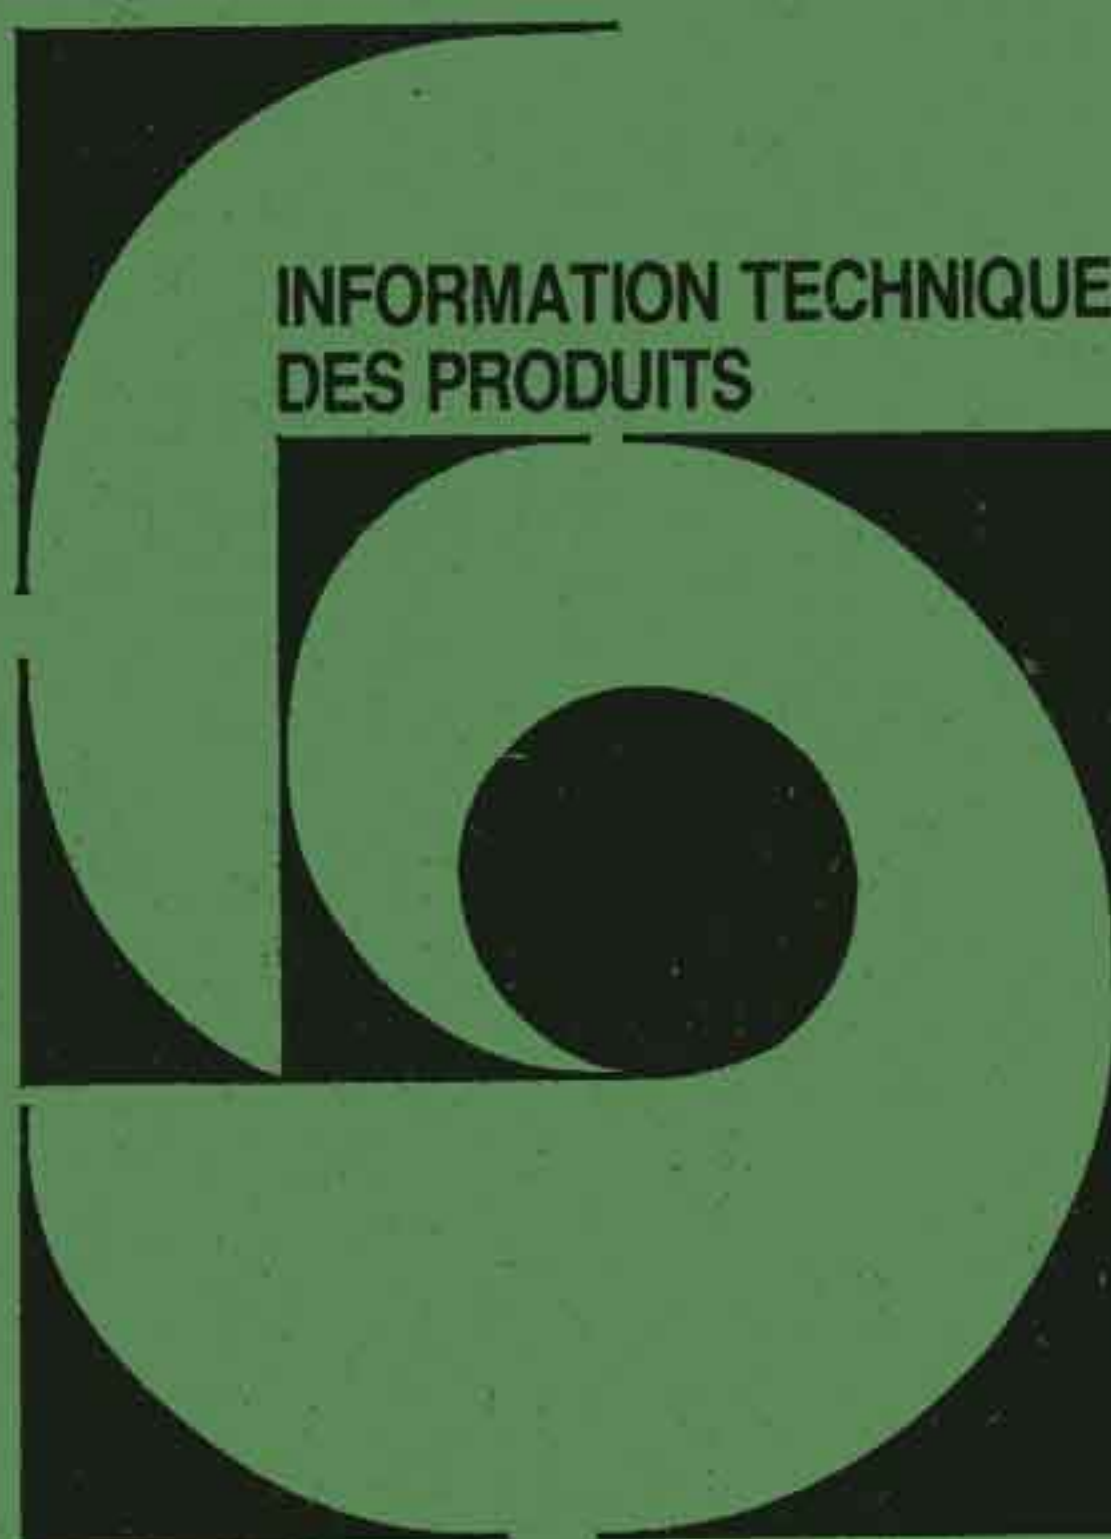

Beocenter 7000 Type 1801

INFORMATION TECHNIQUE
DES PRODUITS




SERVICE APRES VENTE

(annes éventuelles)
mesure à effectuer sur un
mplificateur de sortie
éfectueux

emplacement de la lampe
u cadran


S'il y a un défaut dans un amplificateur de sortie, et qu'il se produit un courant continu à la sortie du haut-parleur, le circuit du fault switch (interrupteur met l'appareil en position STAND-BY. Débrancher ensuite les haut-parleurs, mettre l'appareil en marche et effectuer les mesures, à moins qu'il s'agisse de court-circuits directs dans les amplificateurs de sorties.

Enlever l'ensemble AM. Pousser le boîtier du cadran dans le sens de la flèche (A) Le capot (B) peut maintenant s'ouvrir et la lampe peut être remplacée.

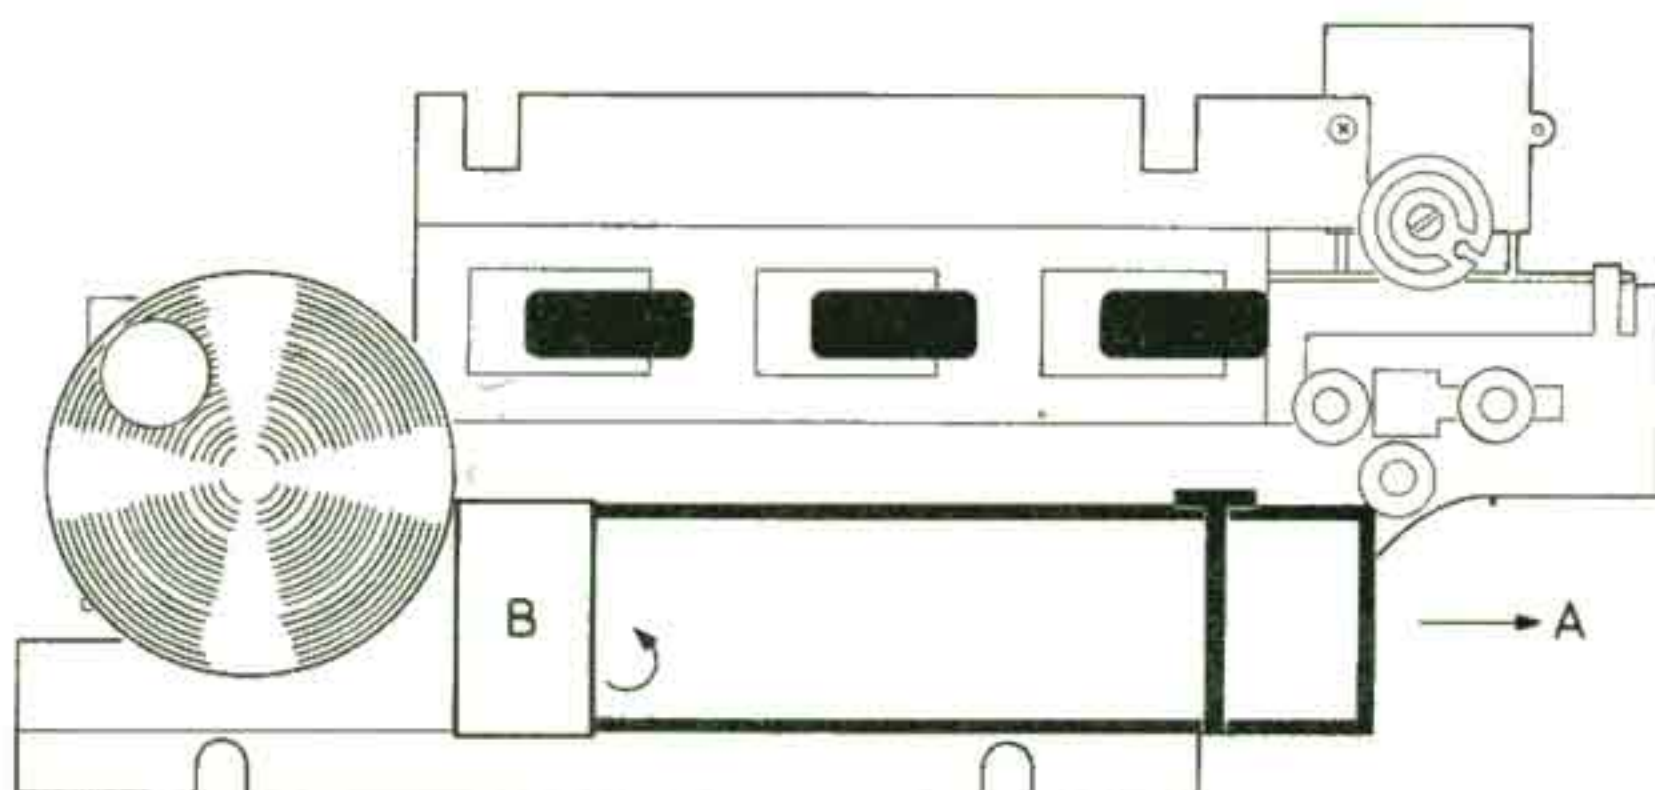


Après le remplacement de la lampe, il faut remettre le boîtier à sa place d'origine.

Enlèvement des charnières

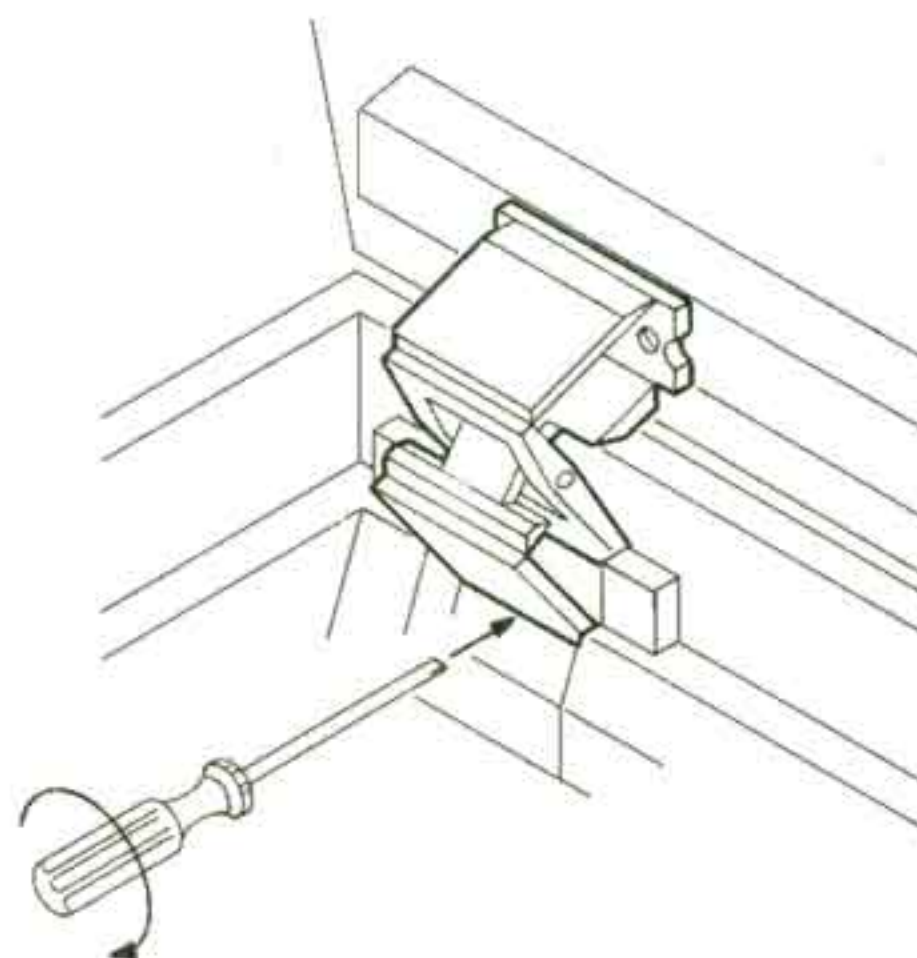

Si on désire enlever la partie de l'ensemble des commandes ou celle de la platine, les charnières peuvent être enlevées par une torsion sous la charnière à l'aide d'un tournevis à lame large et solide.


Entrainement de l'index

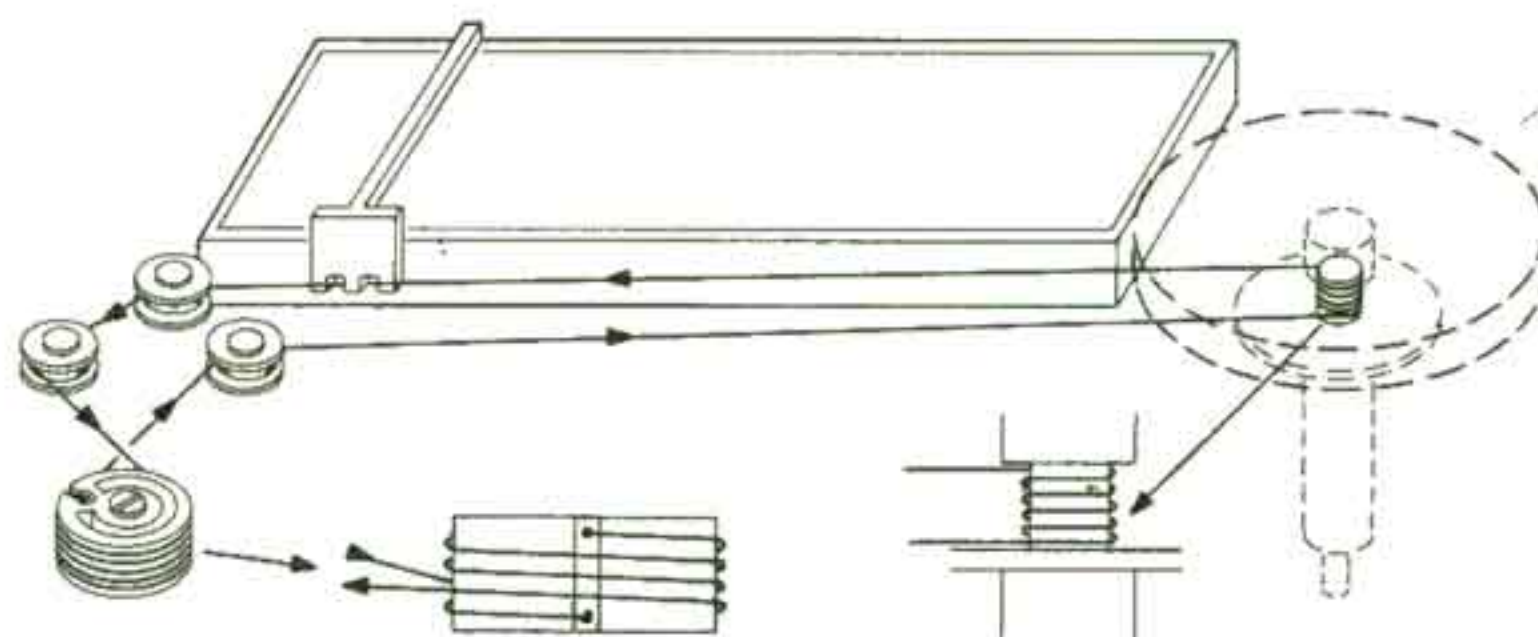

La cordelette de l'index (n° de référence 3955016) doit être coupée sur une longueur d'environ 65 cm.

Nouer les extrémités de telle manière qu'il y ait 60 cm entre chaque noeud. Tourner le condensateur variable vers la droite, puis monter ensuite la cordelette comme il est indiqué sur le schéma

DIAGRAM 1

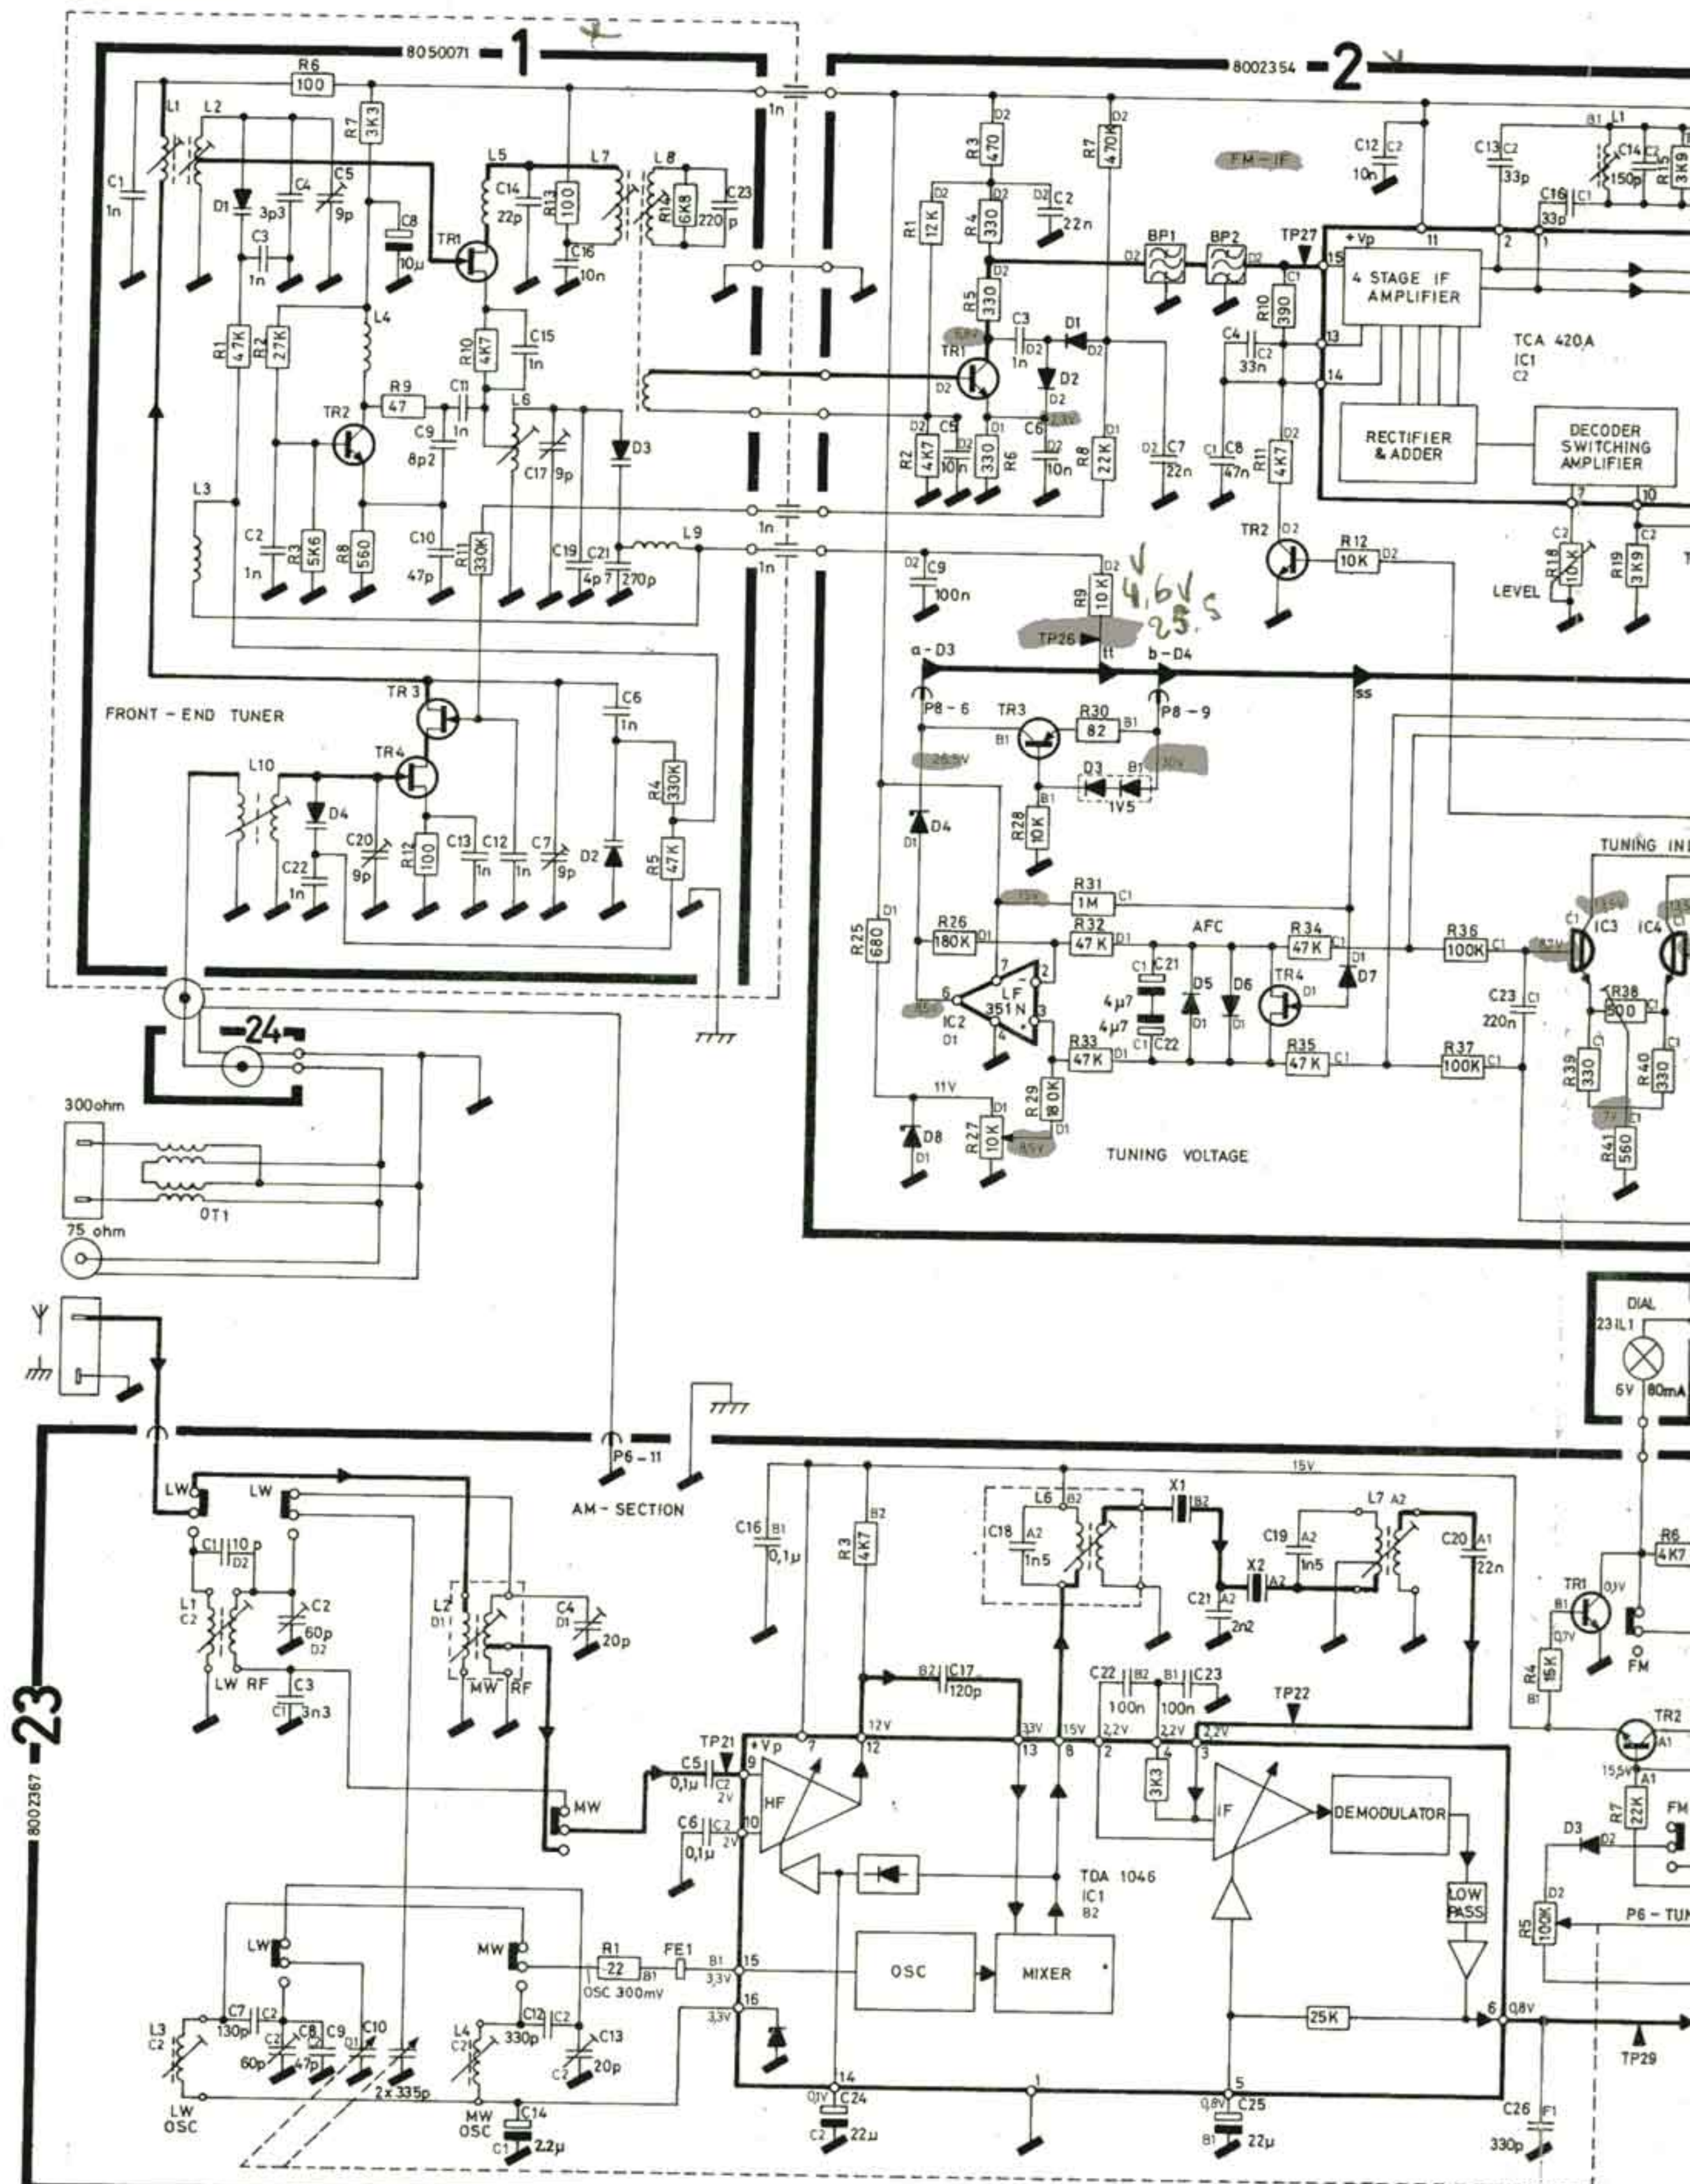

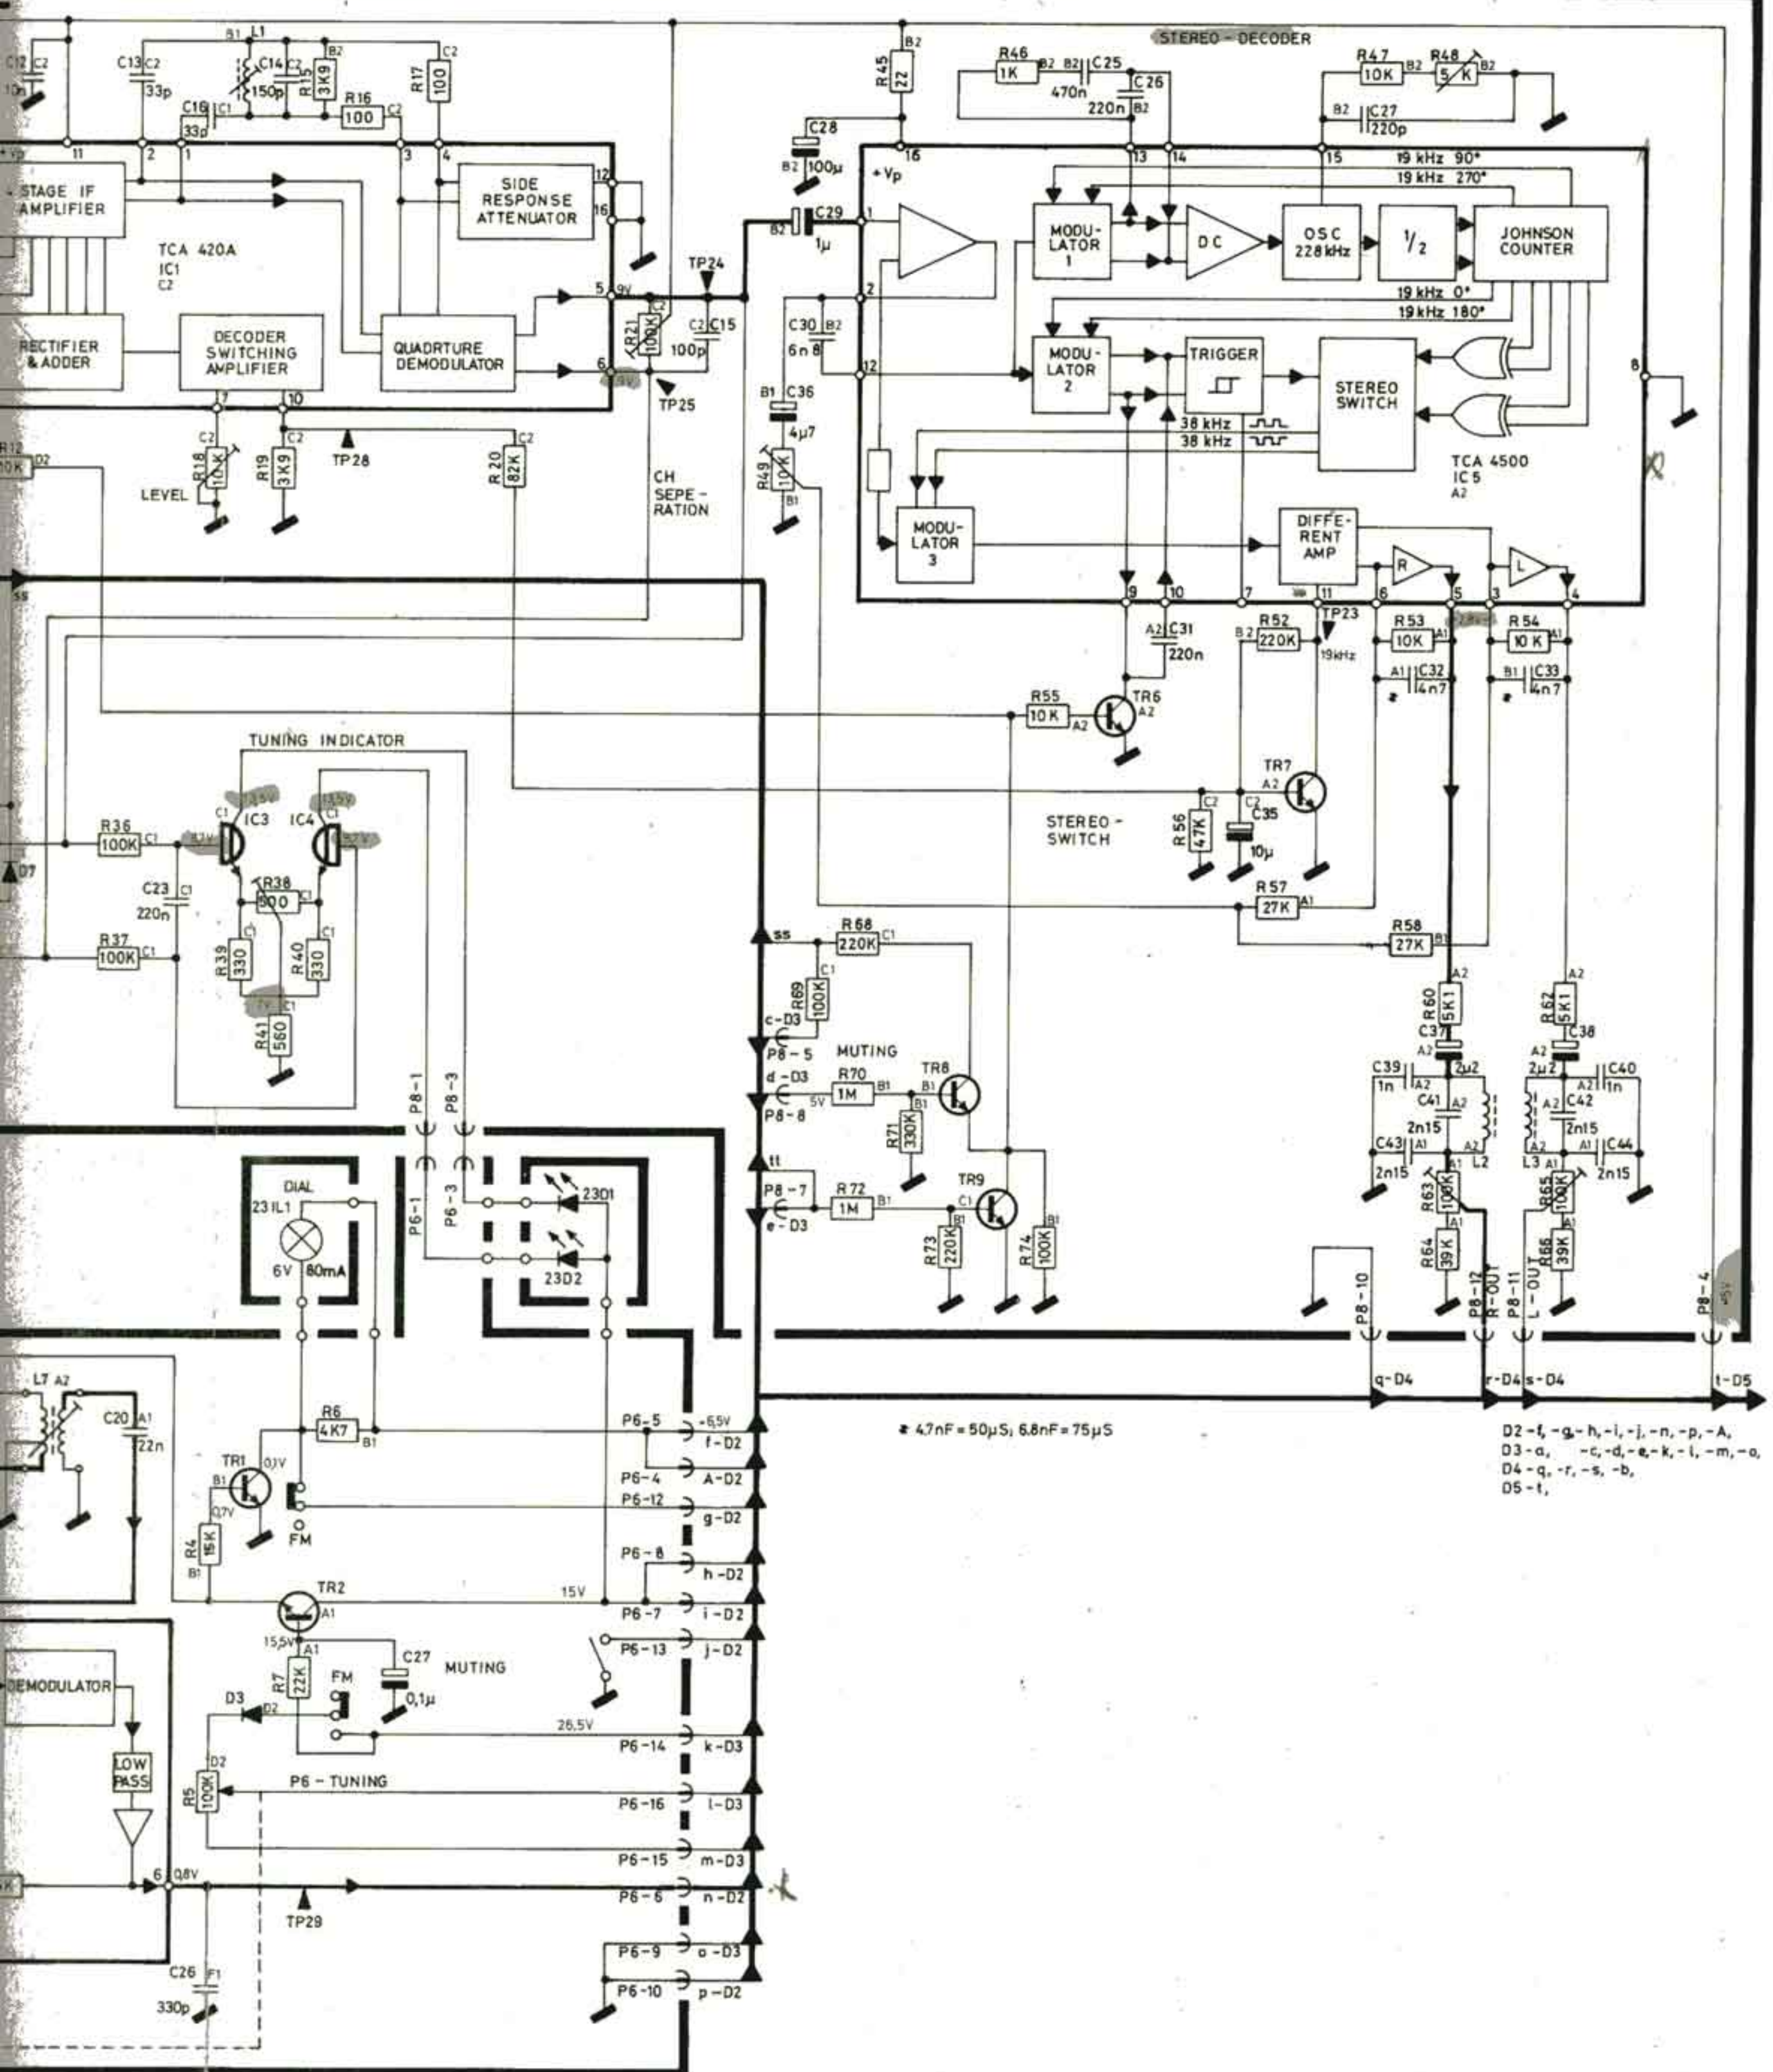
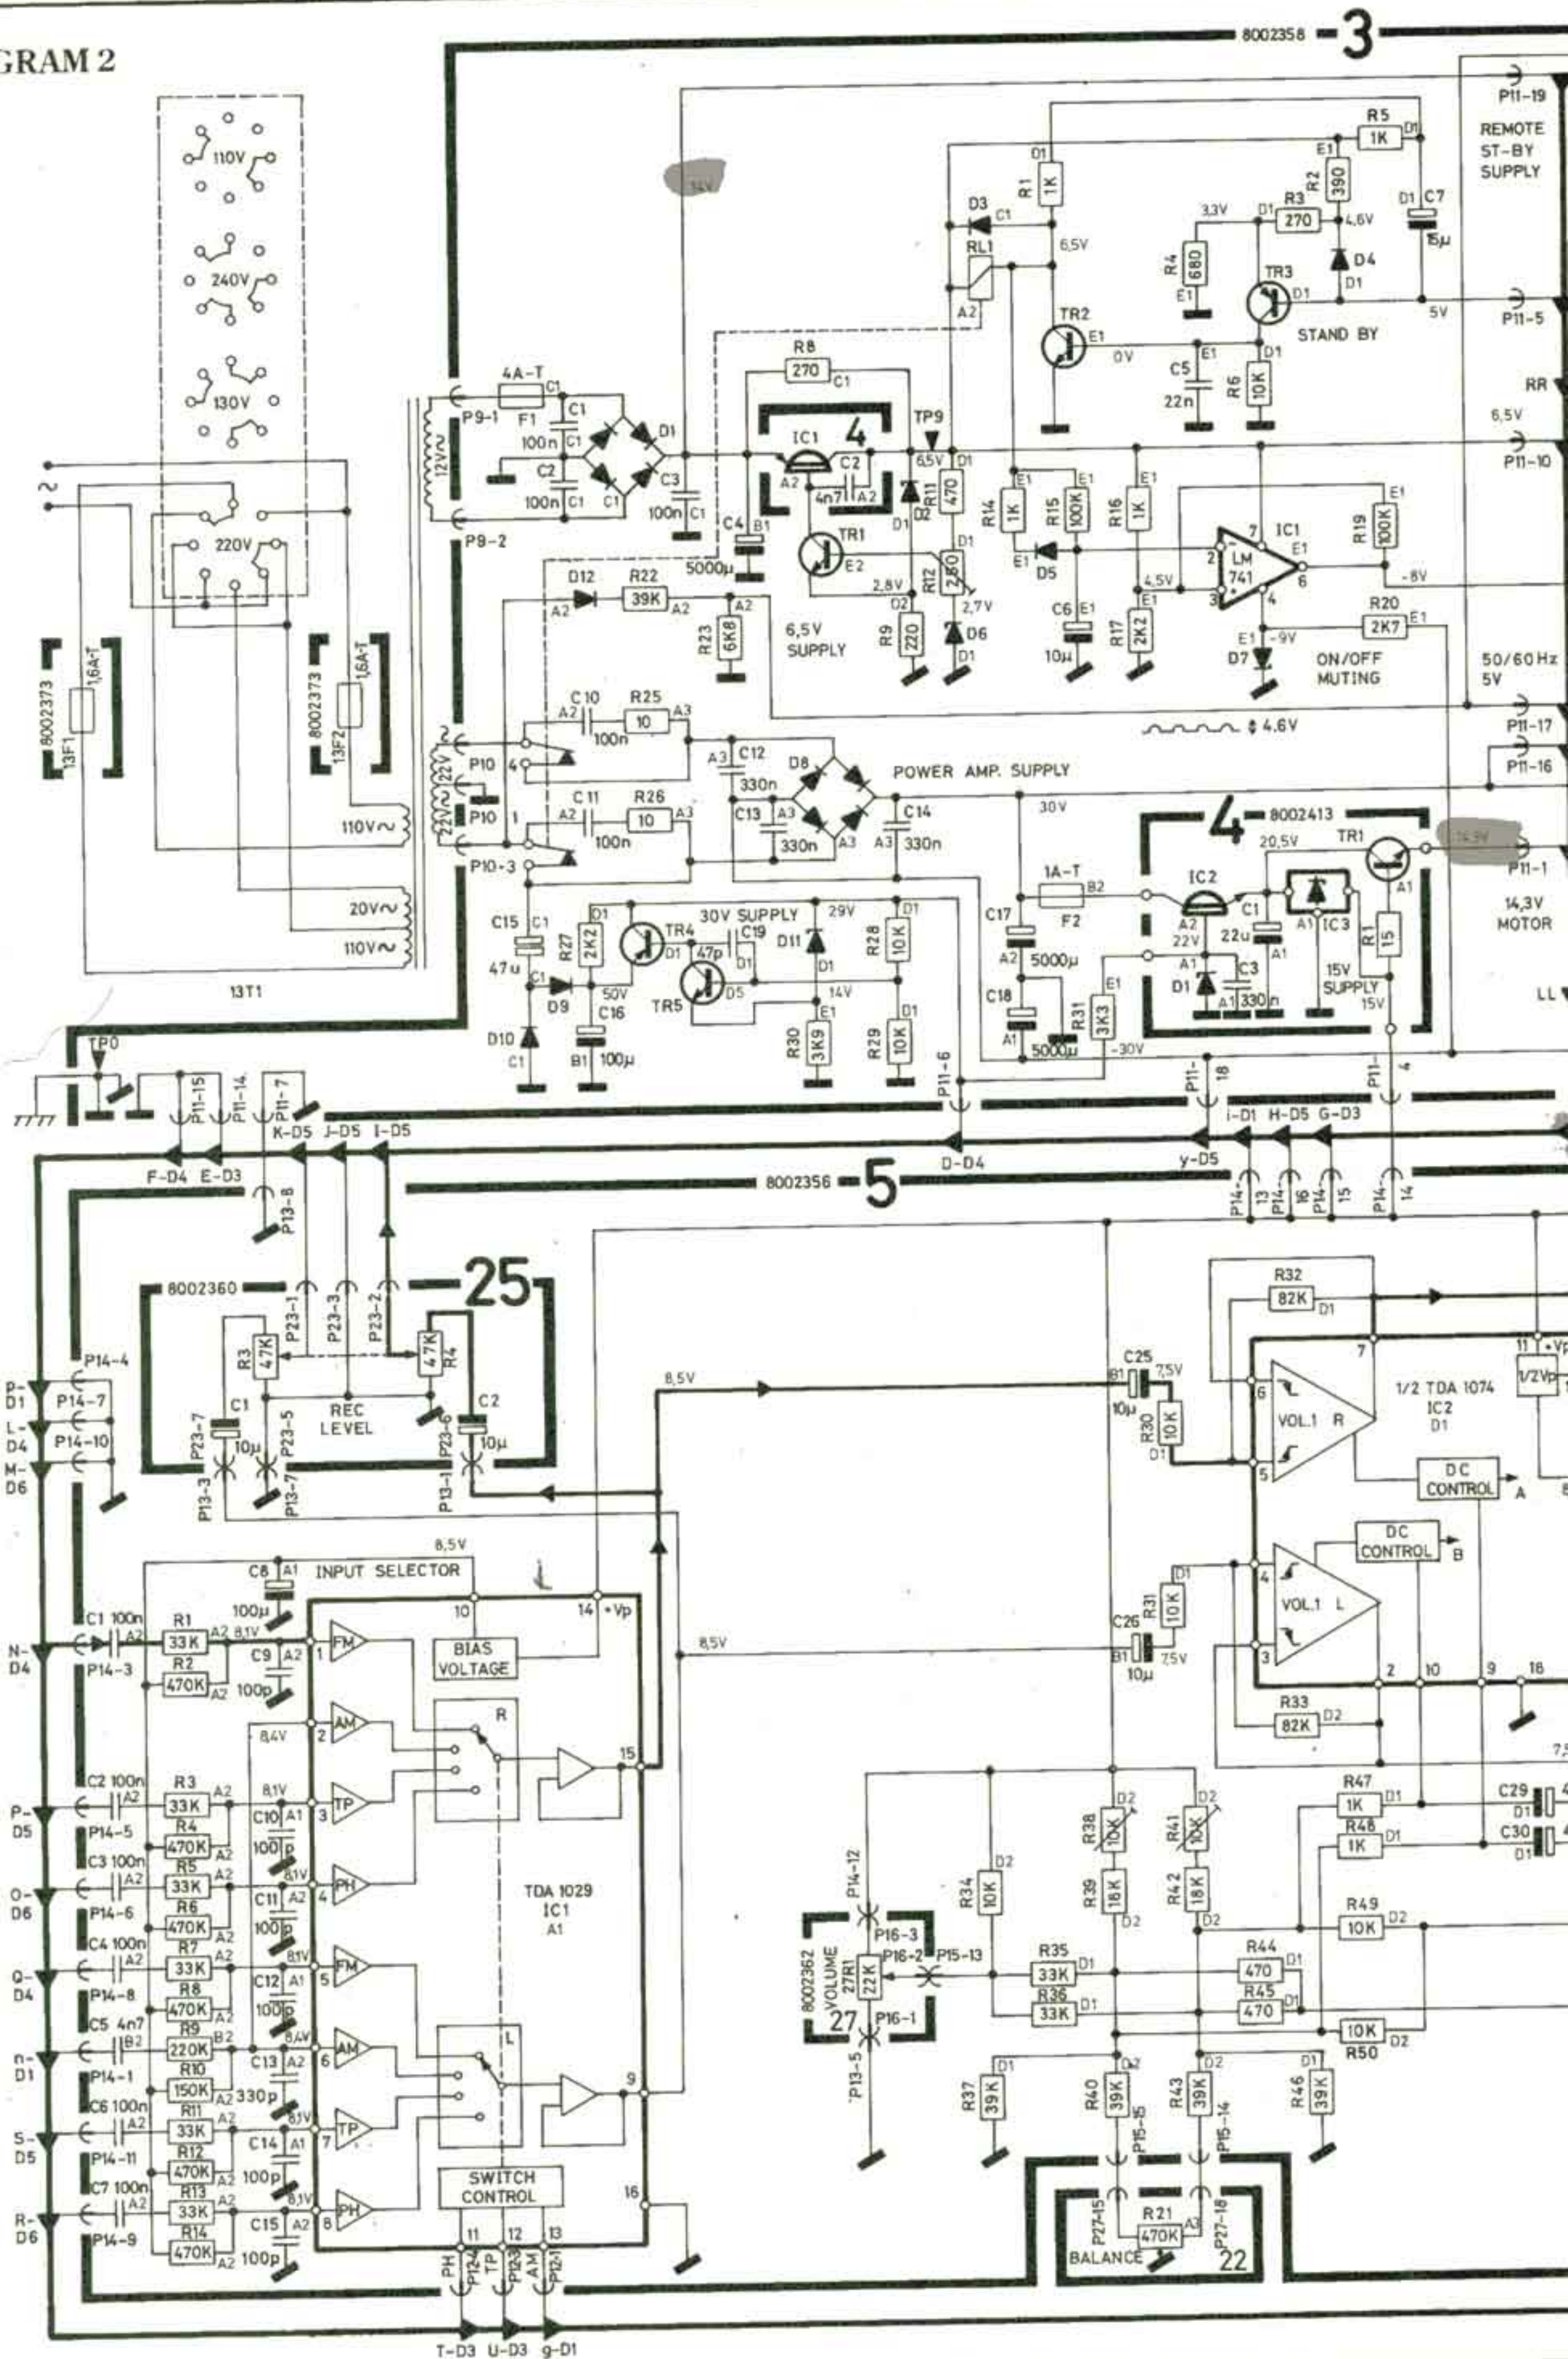


DIAGRAM 2




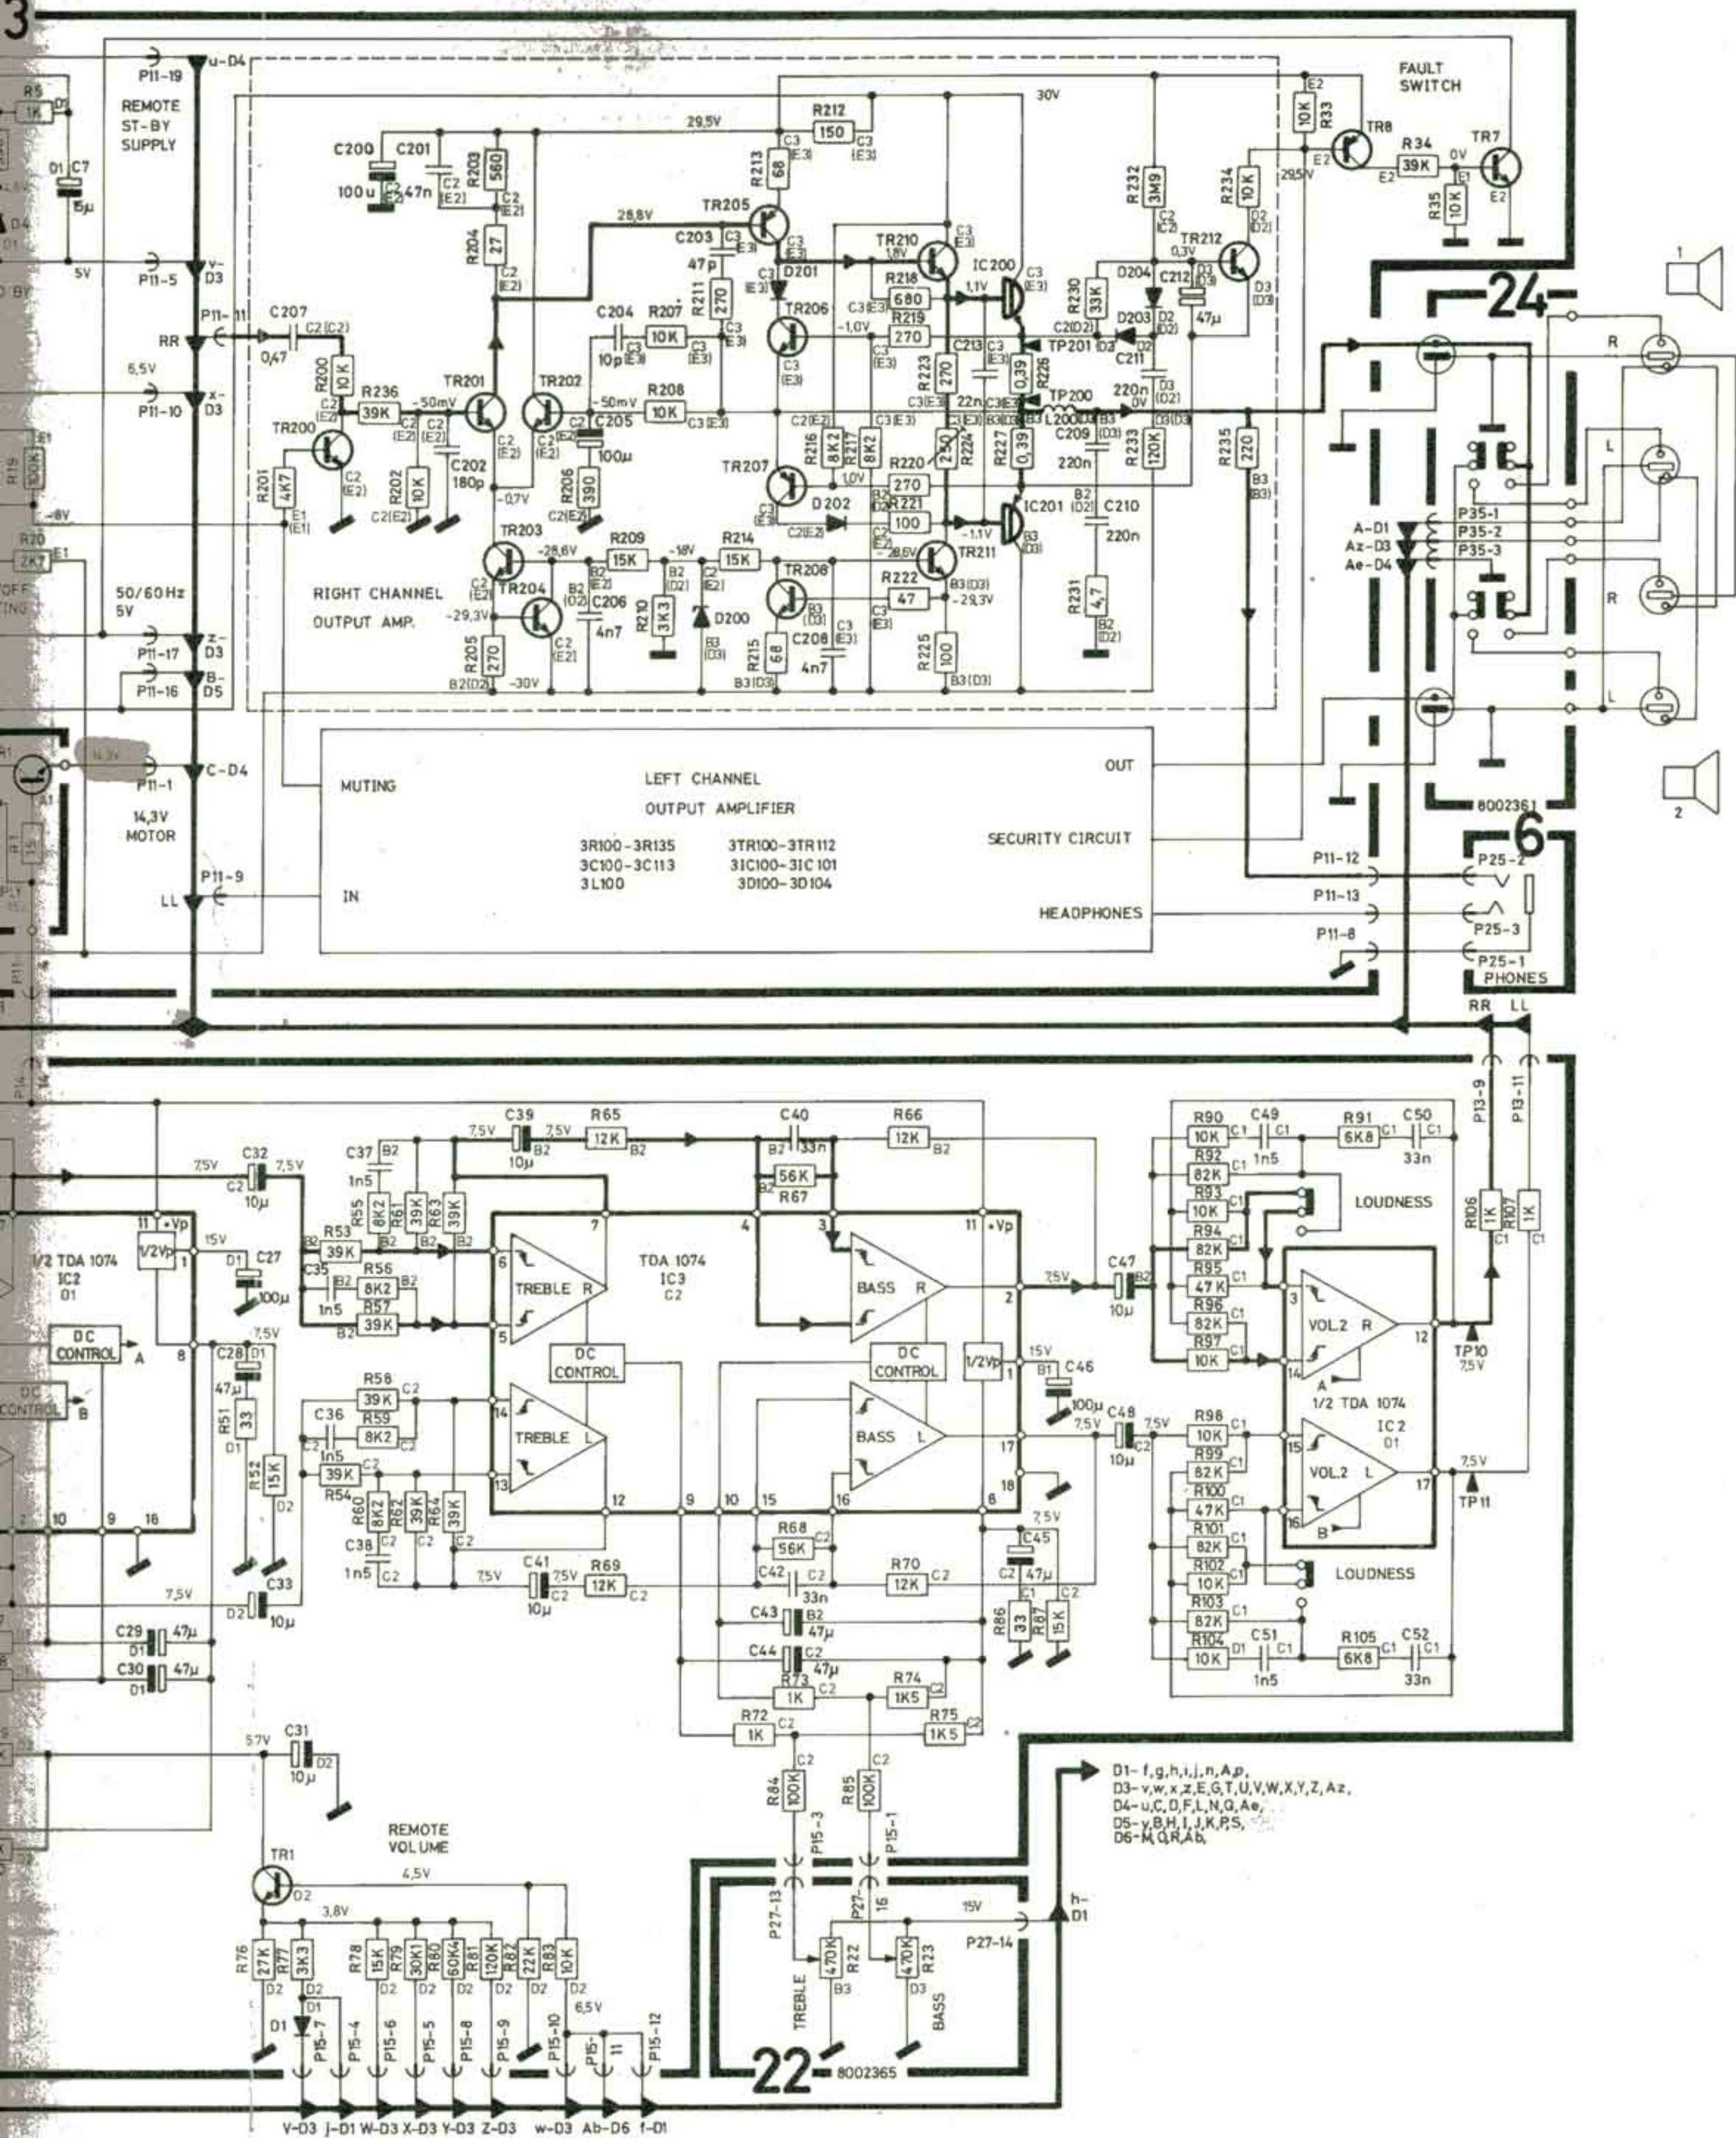


DIAGRAM 3



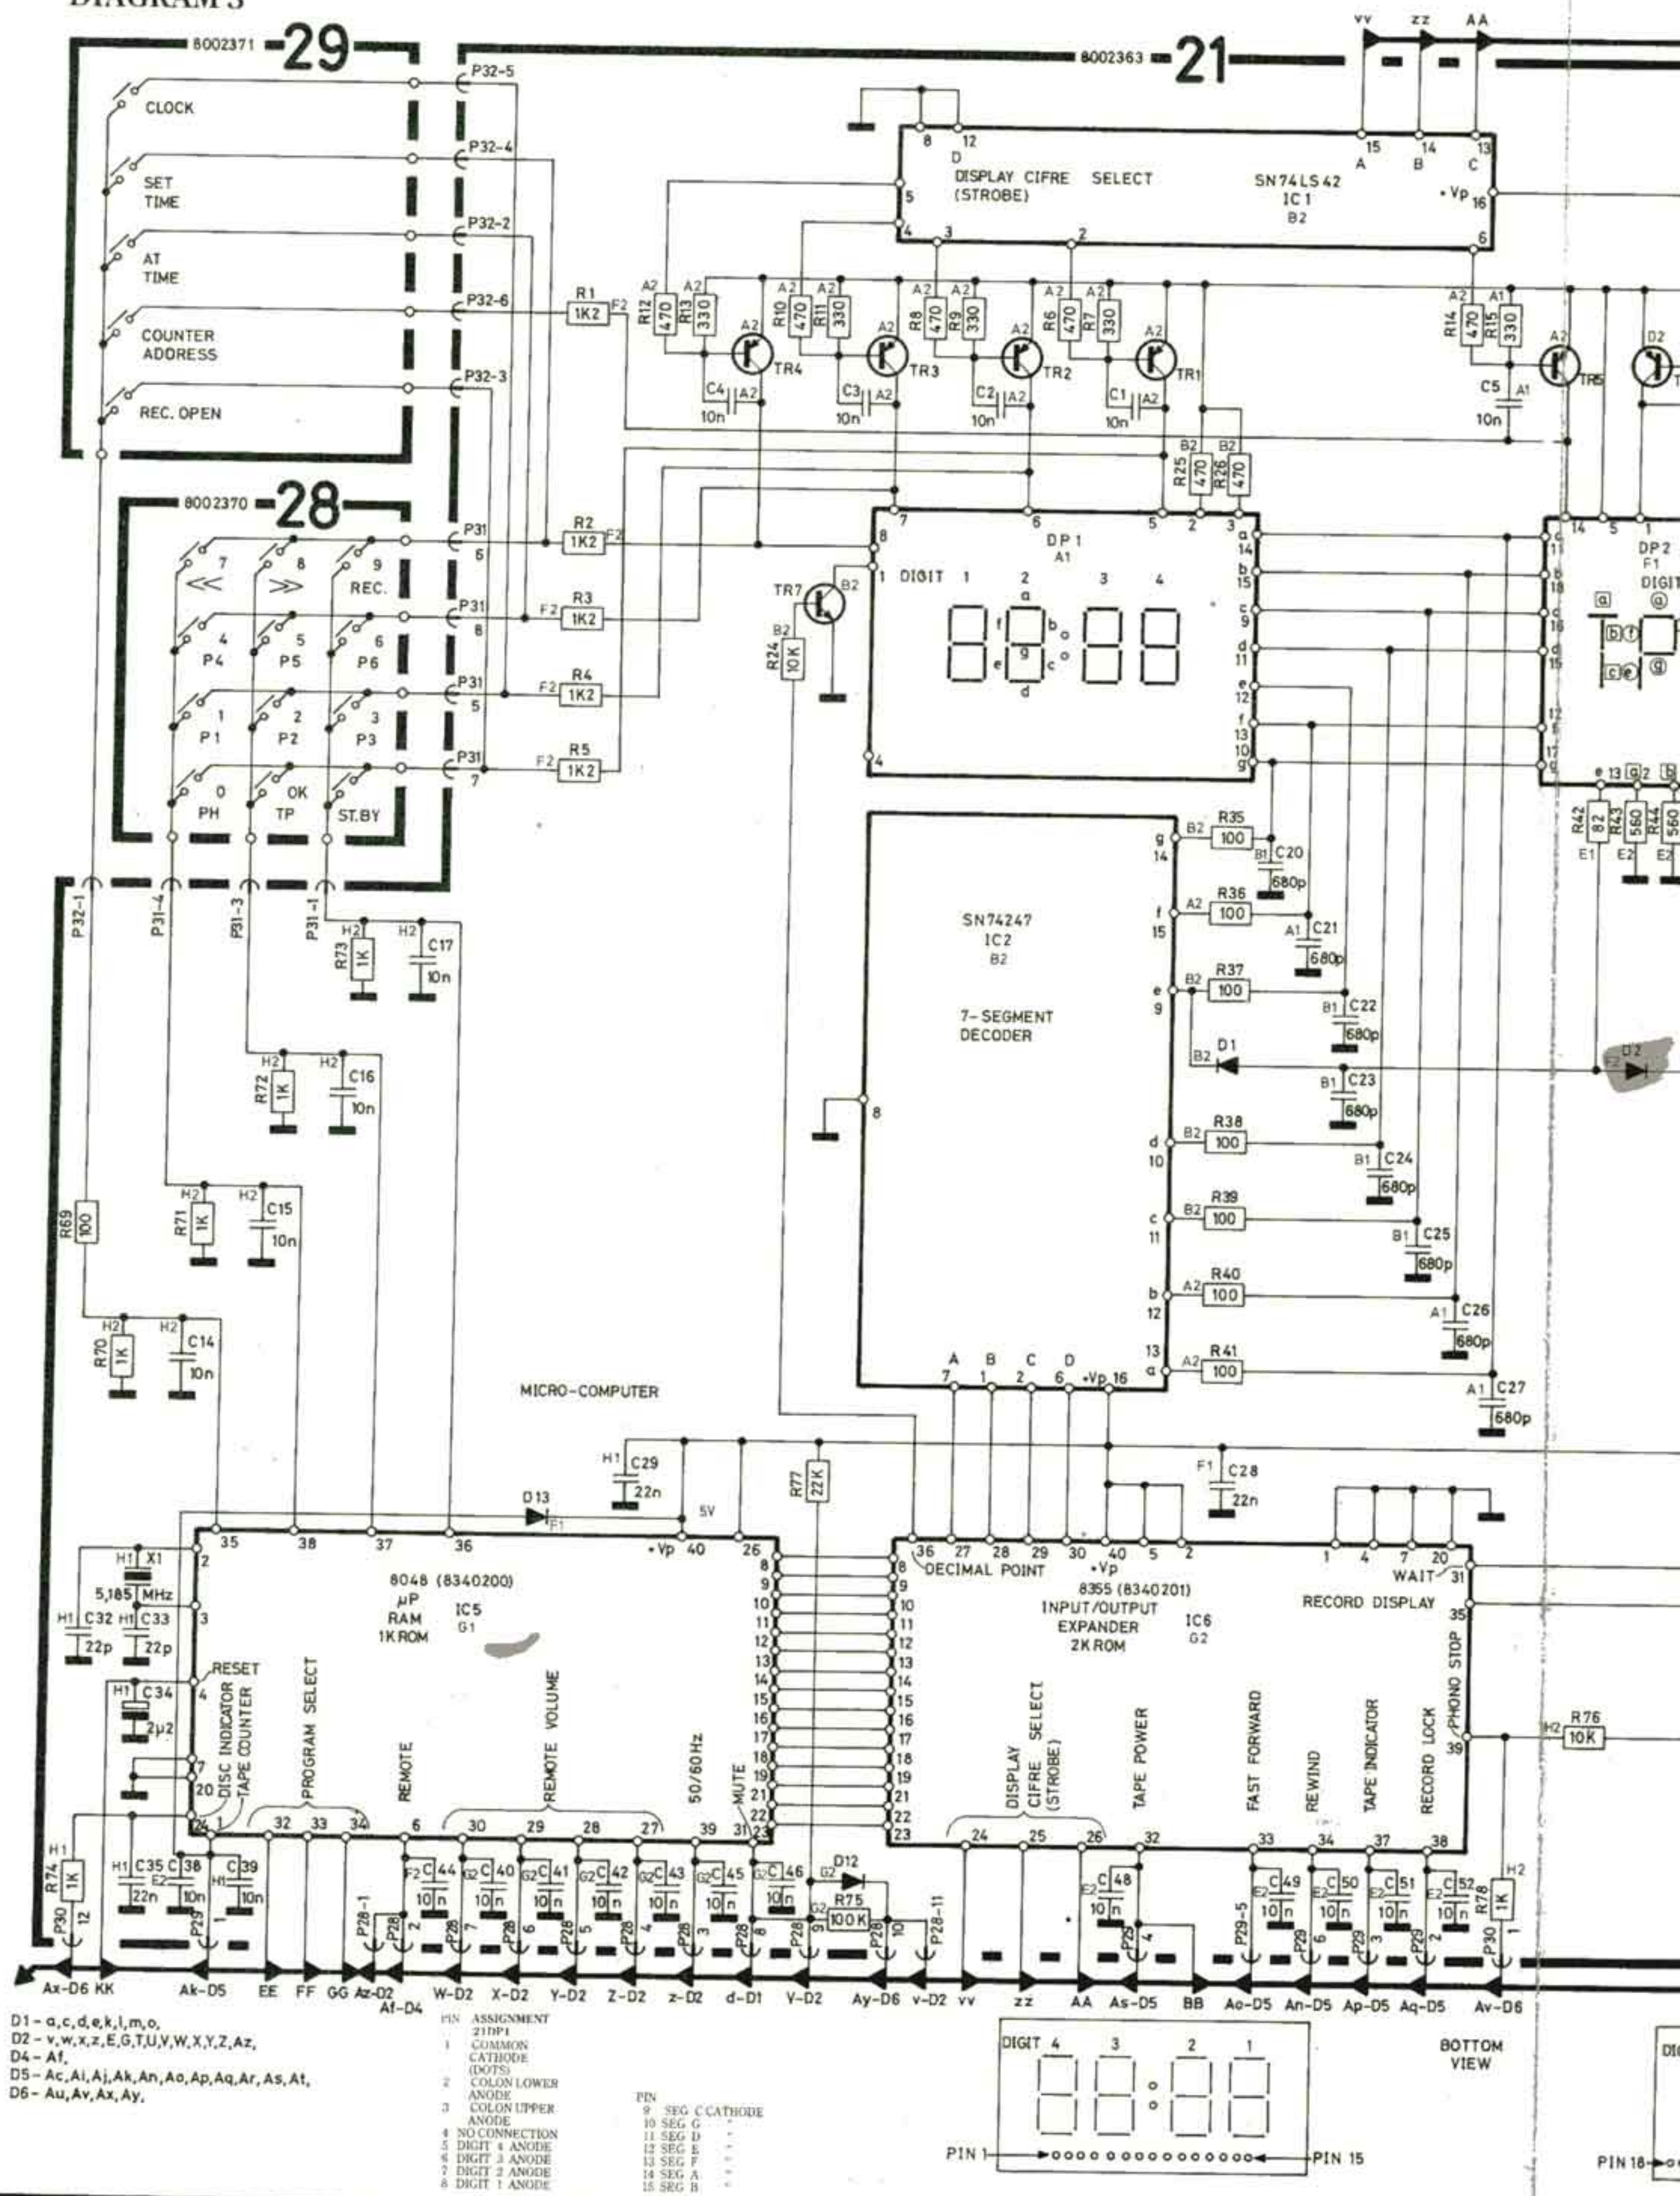

100

[illegible]

INPUTS				OUTPUT AT PINS				
D	C	B	A	2	3	4	5	6
0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0

8002352-6



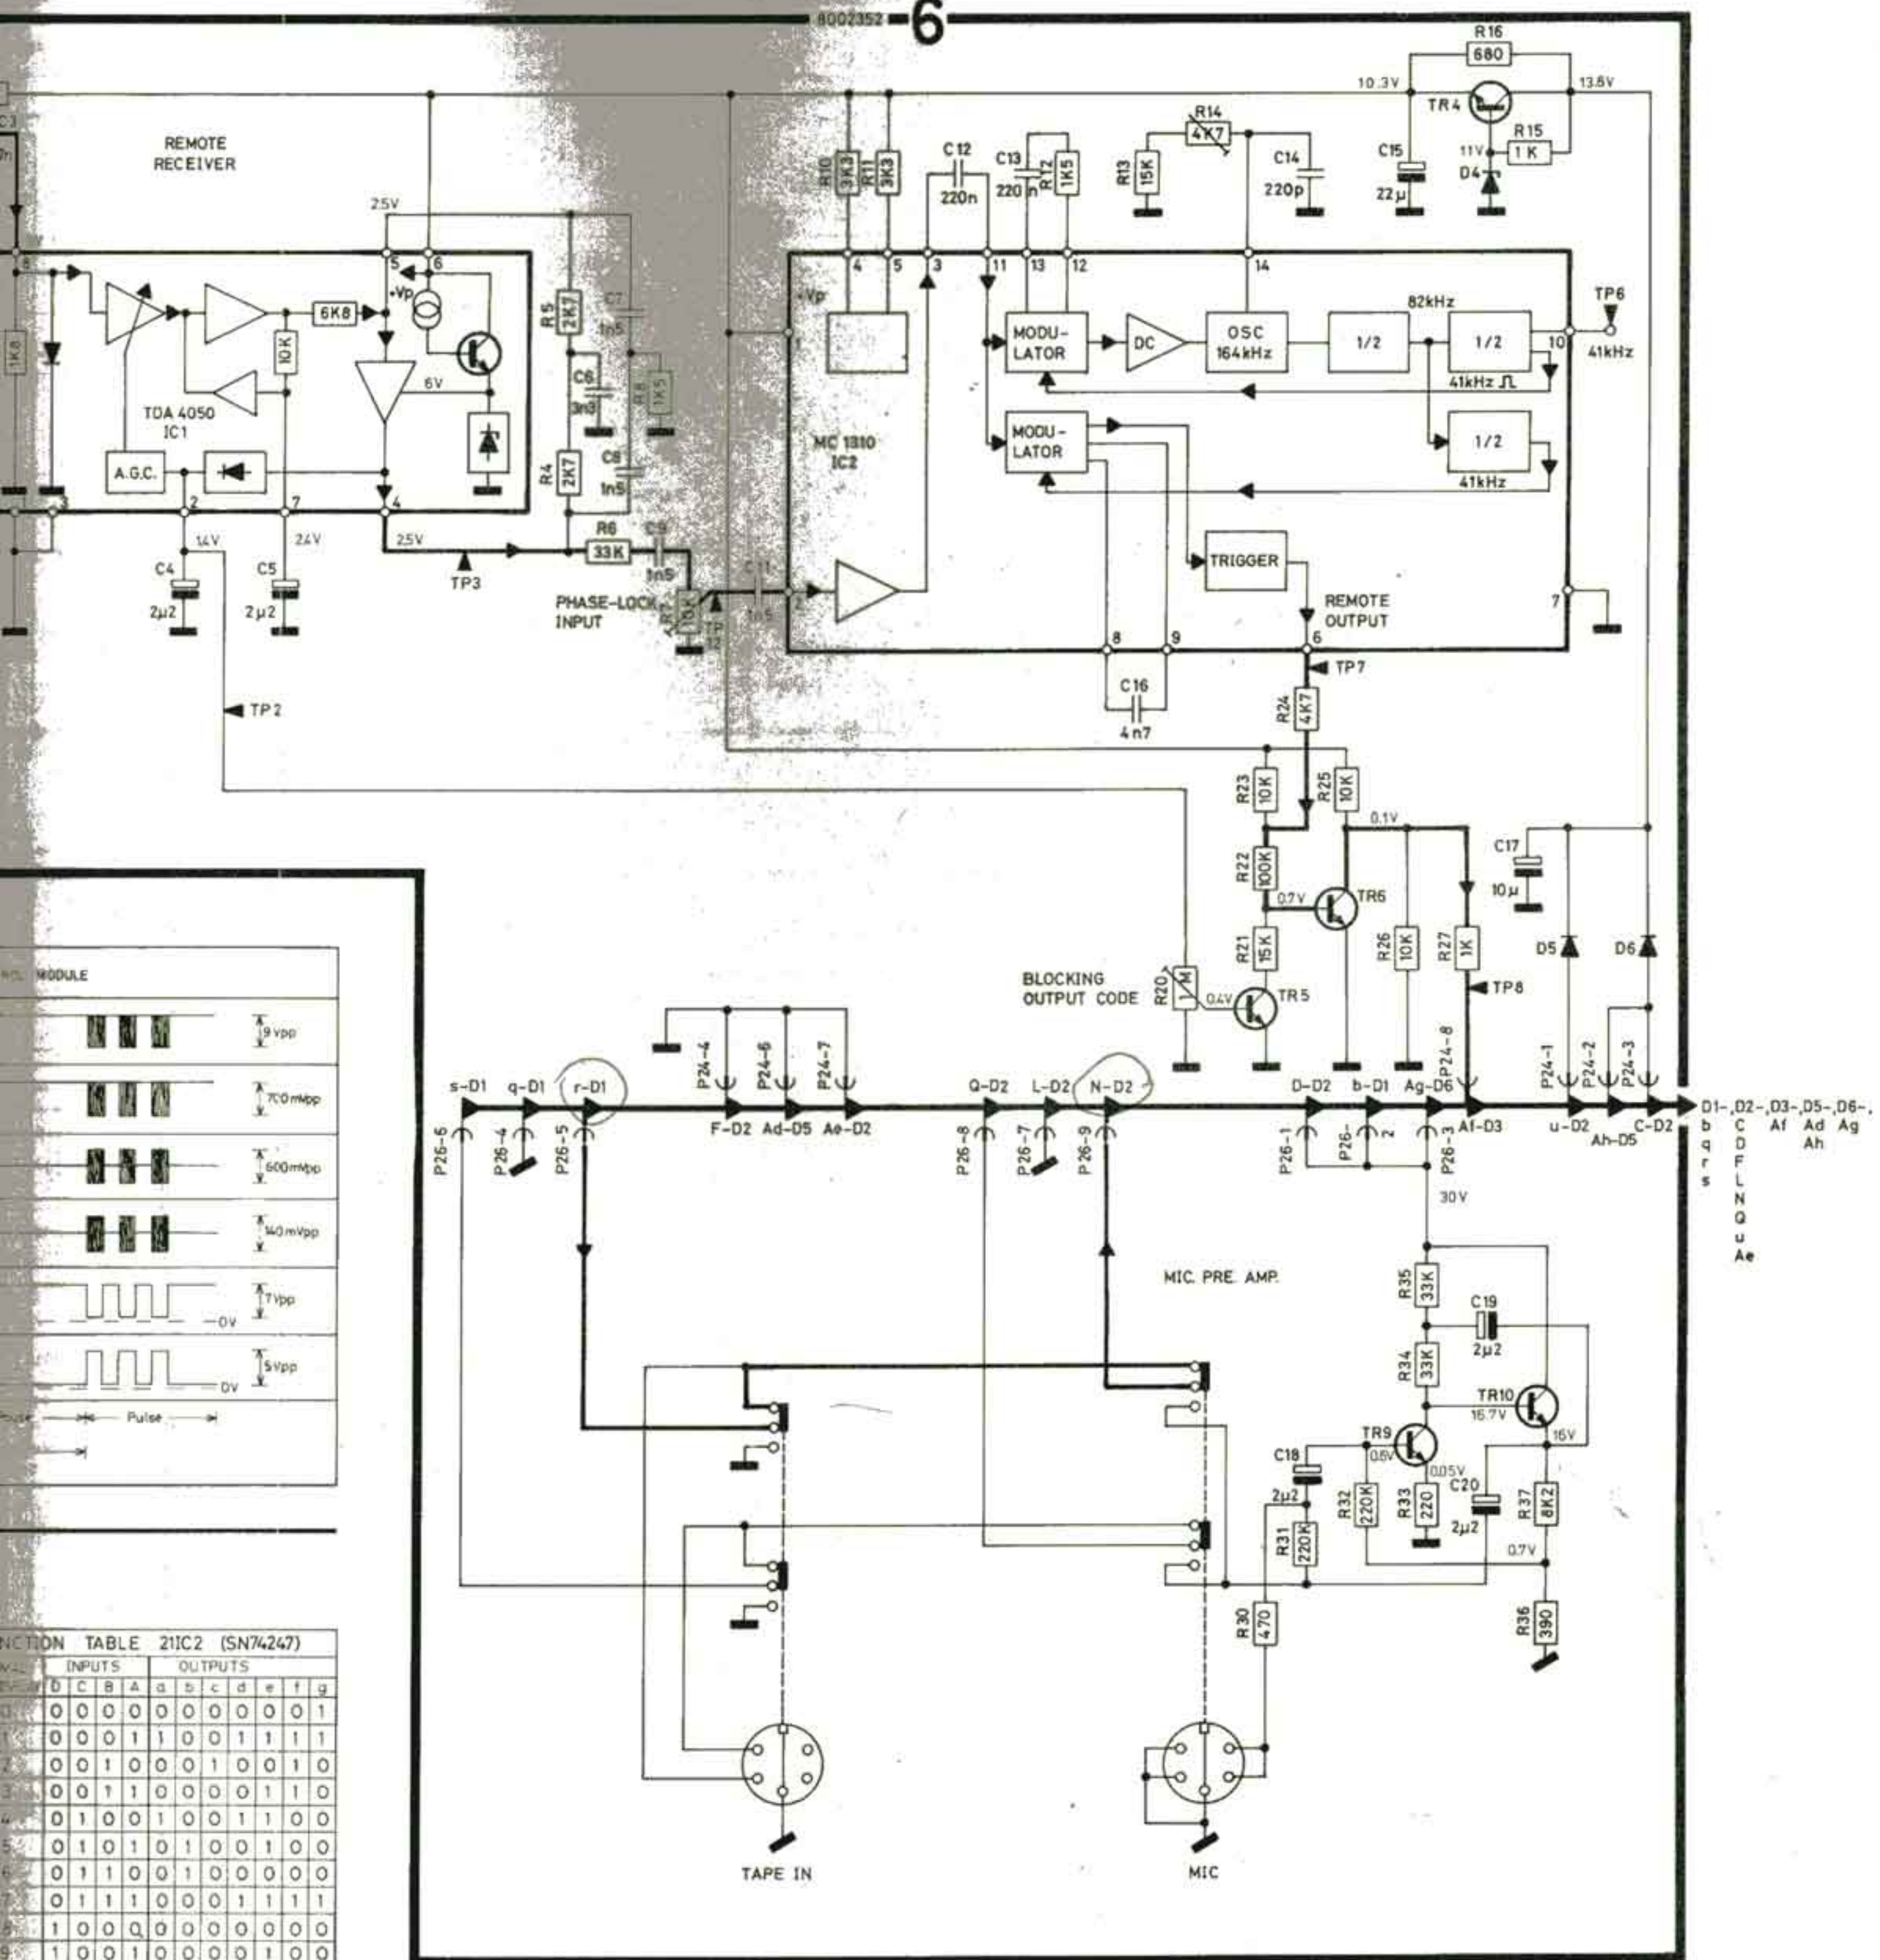


DIAGRAM 5

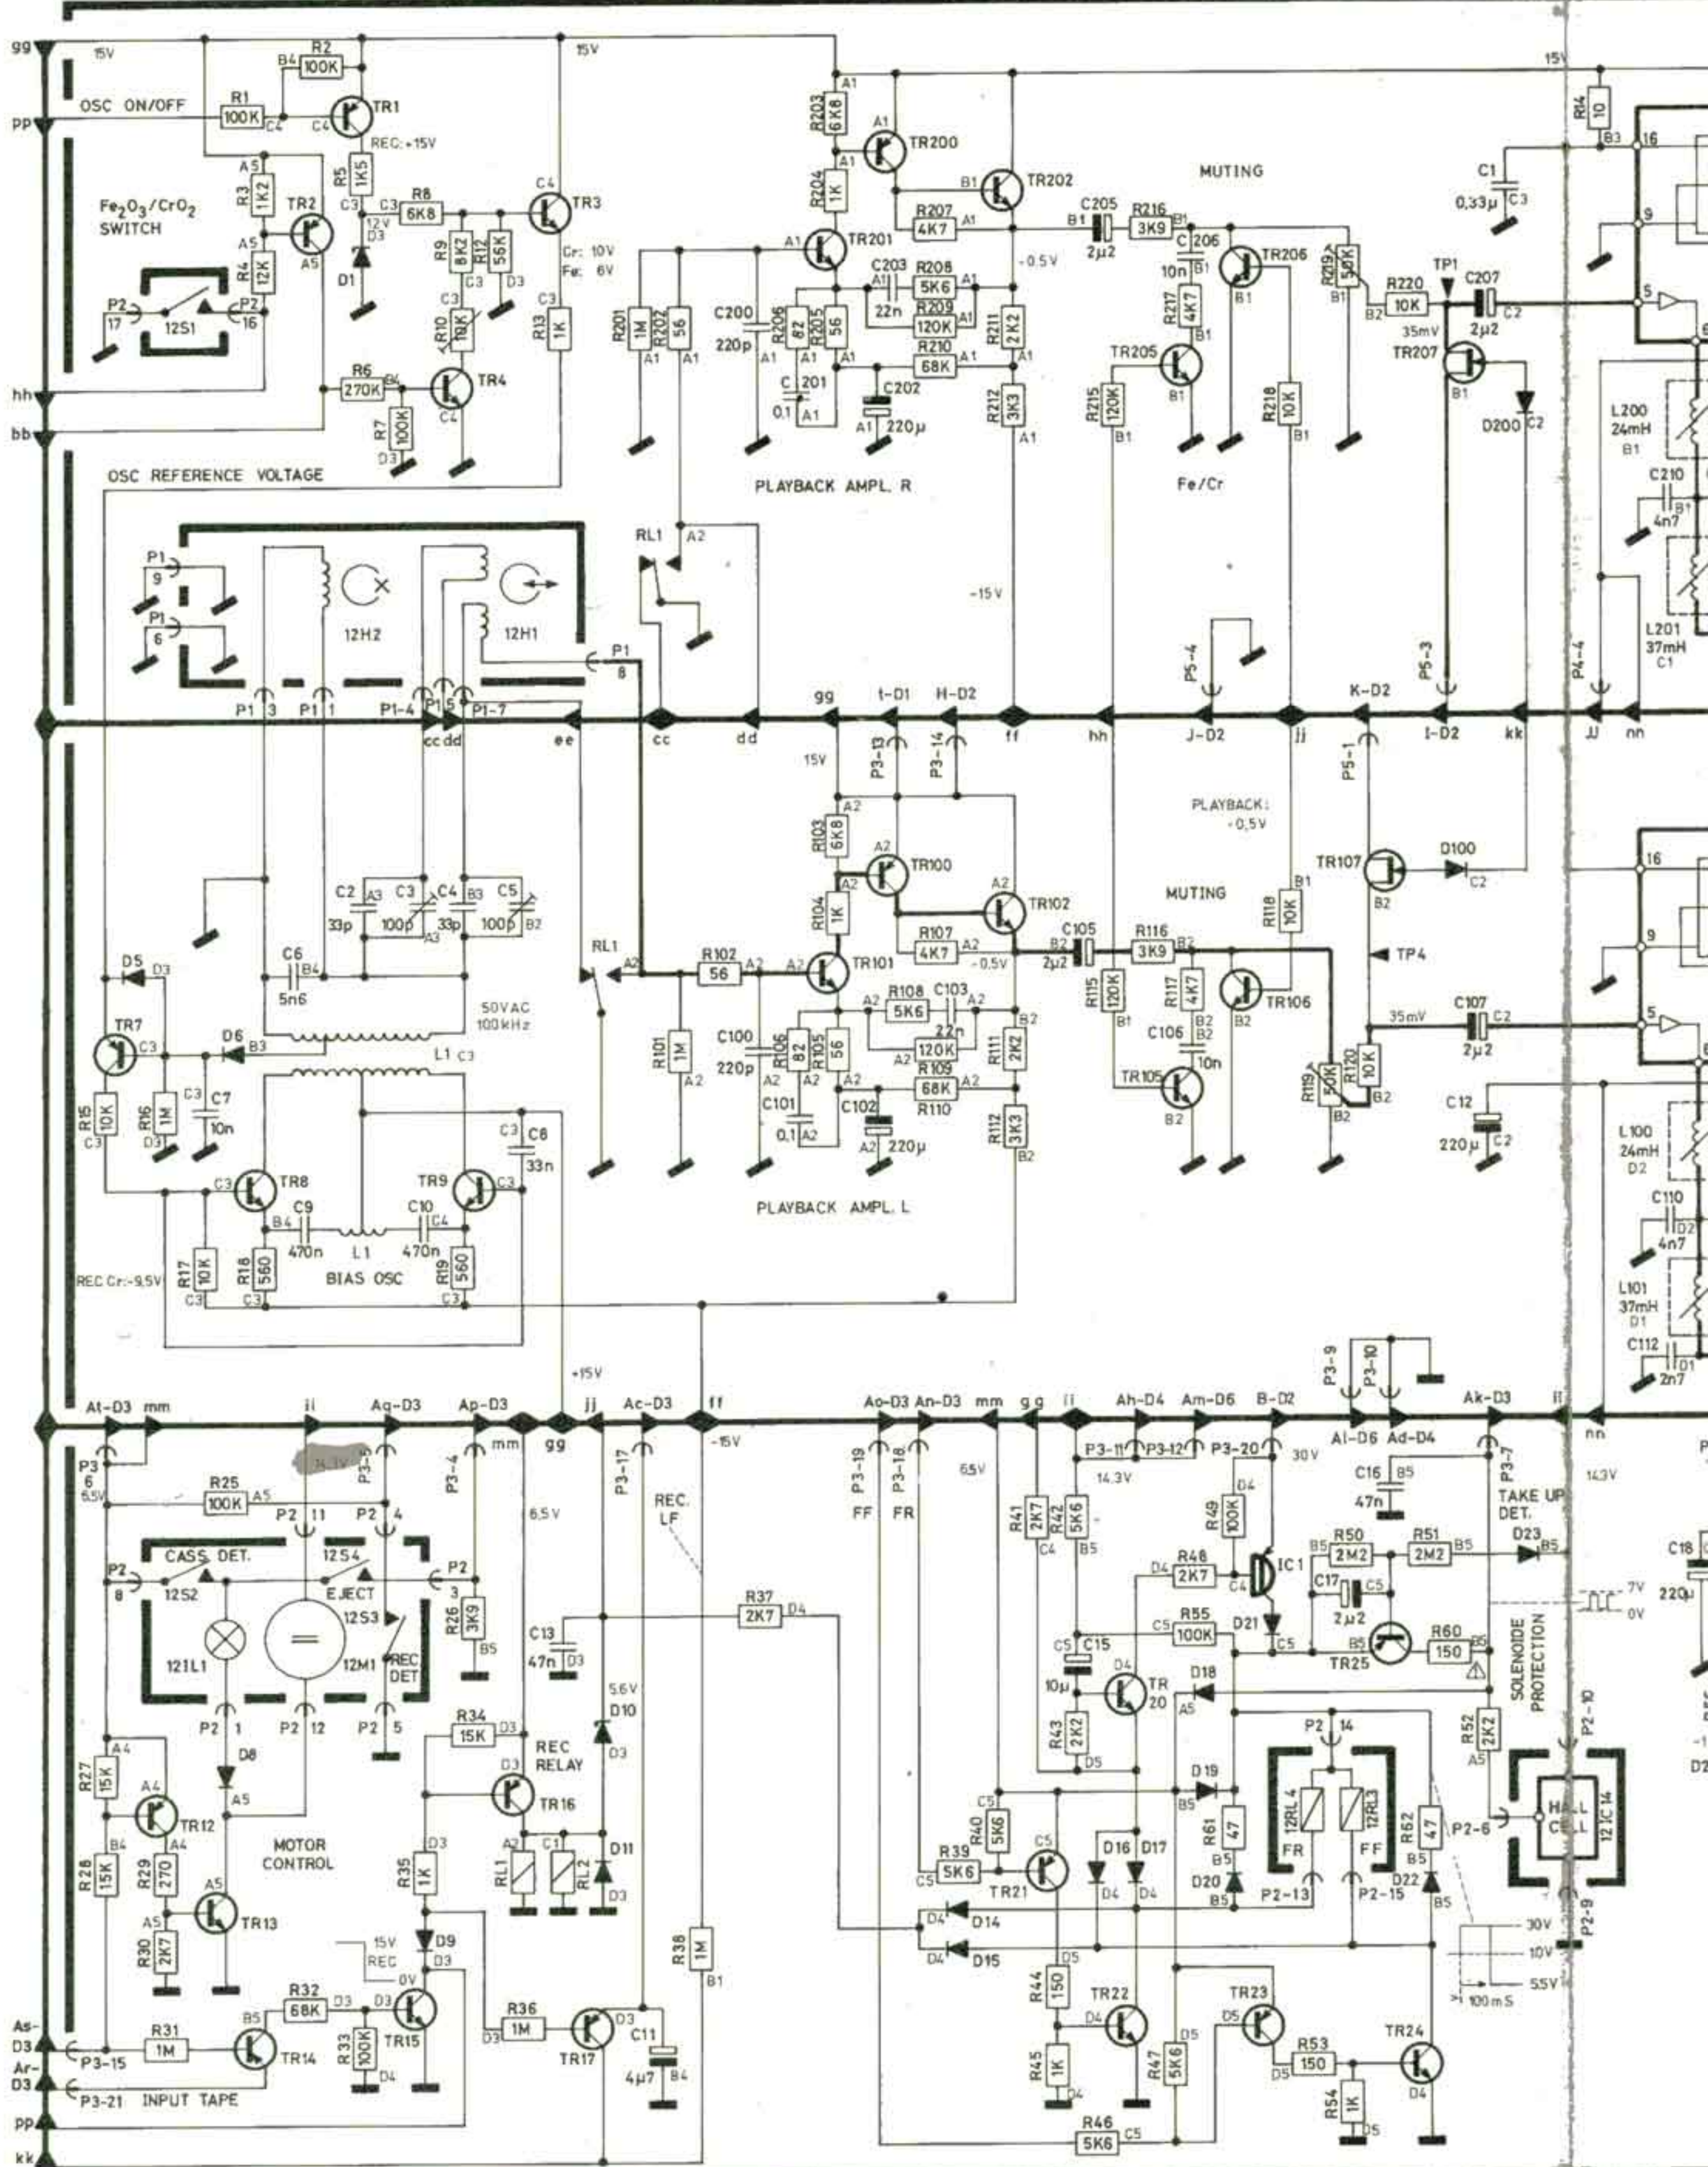

8004210 -11-

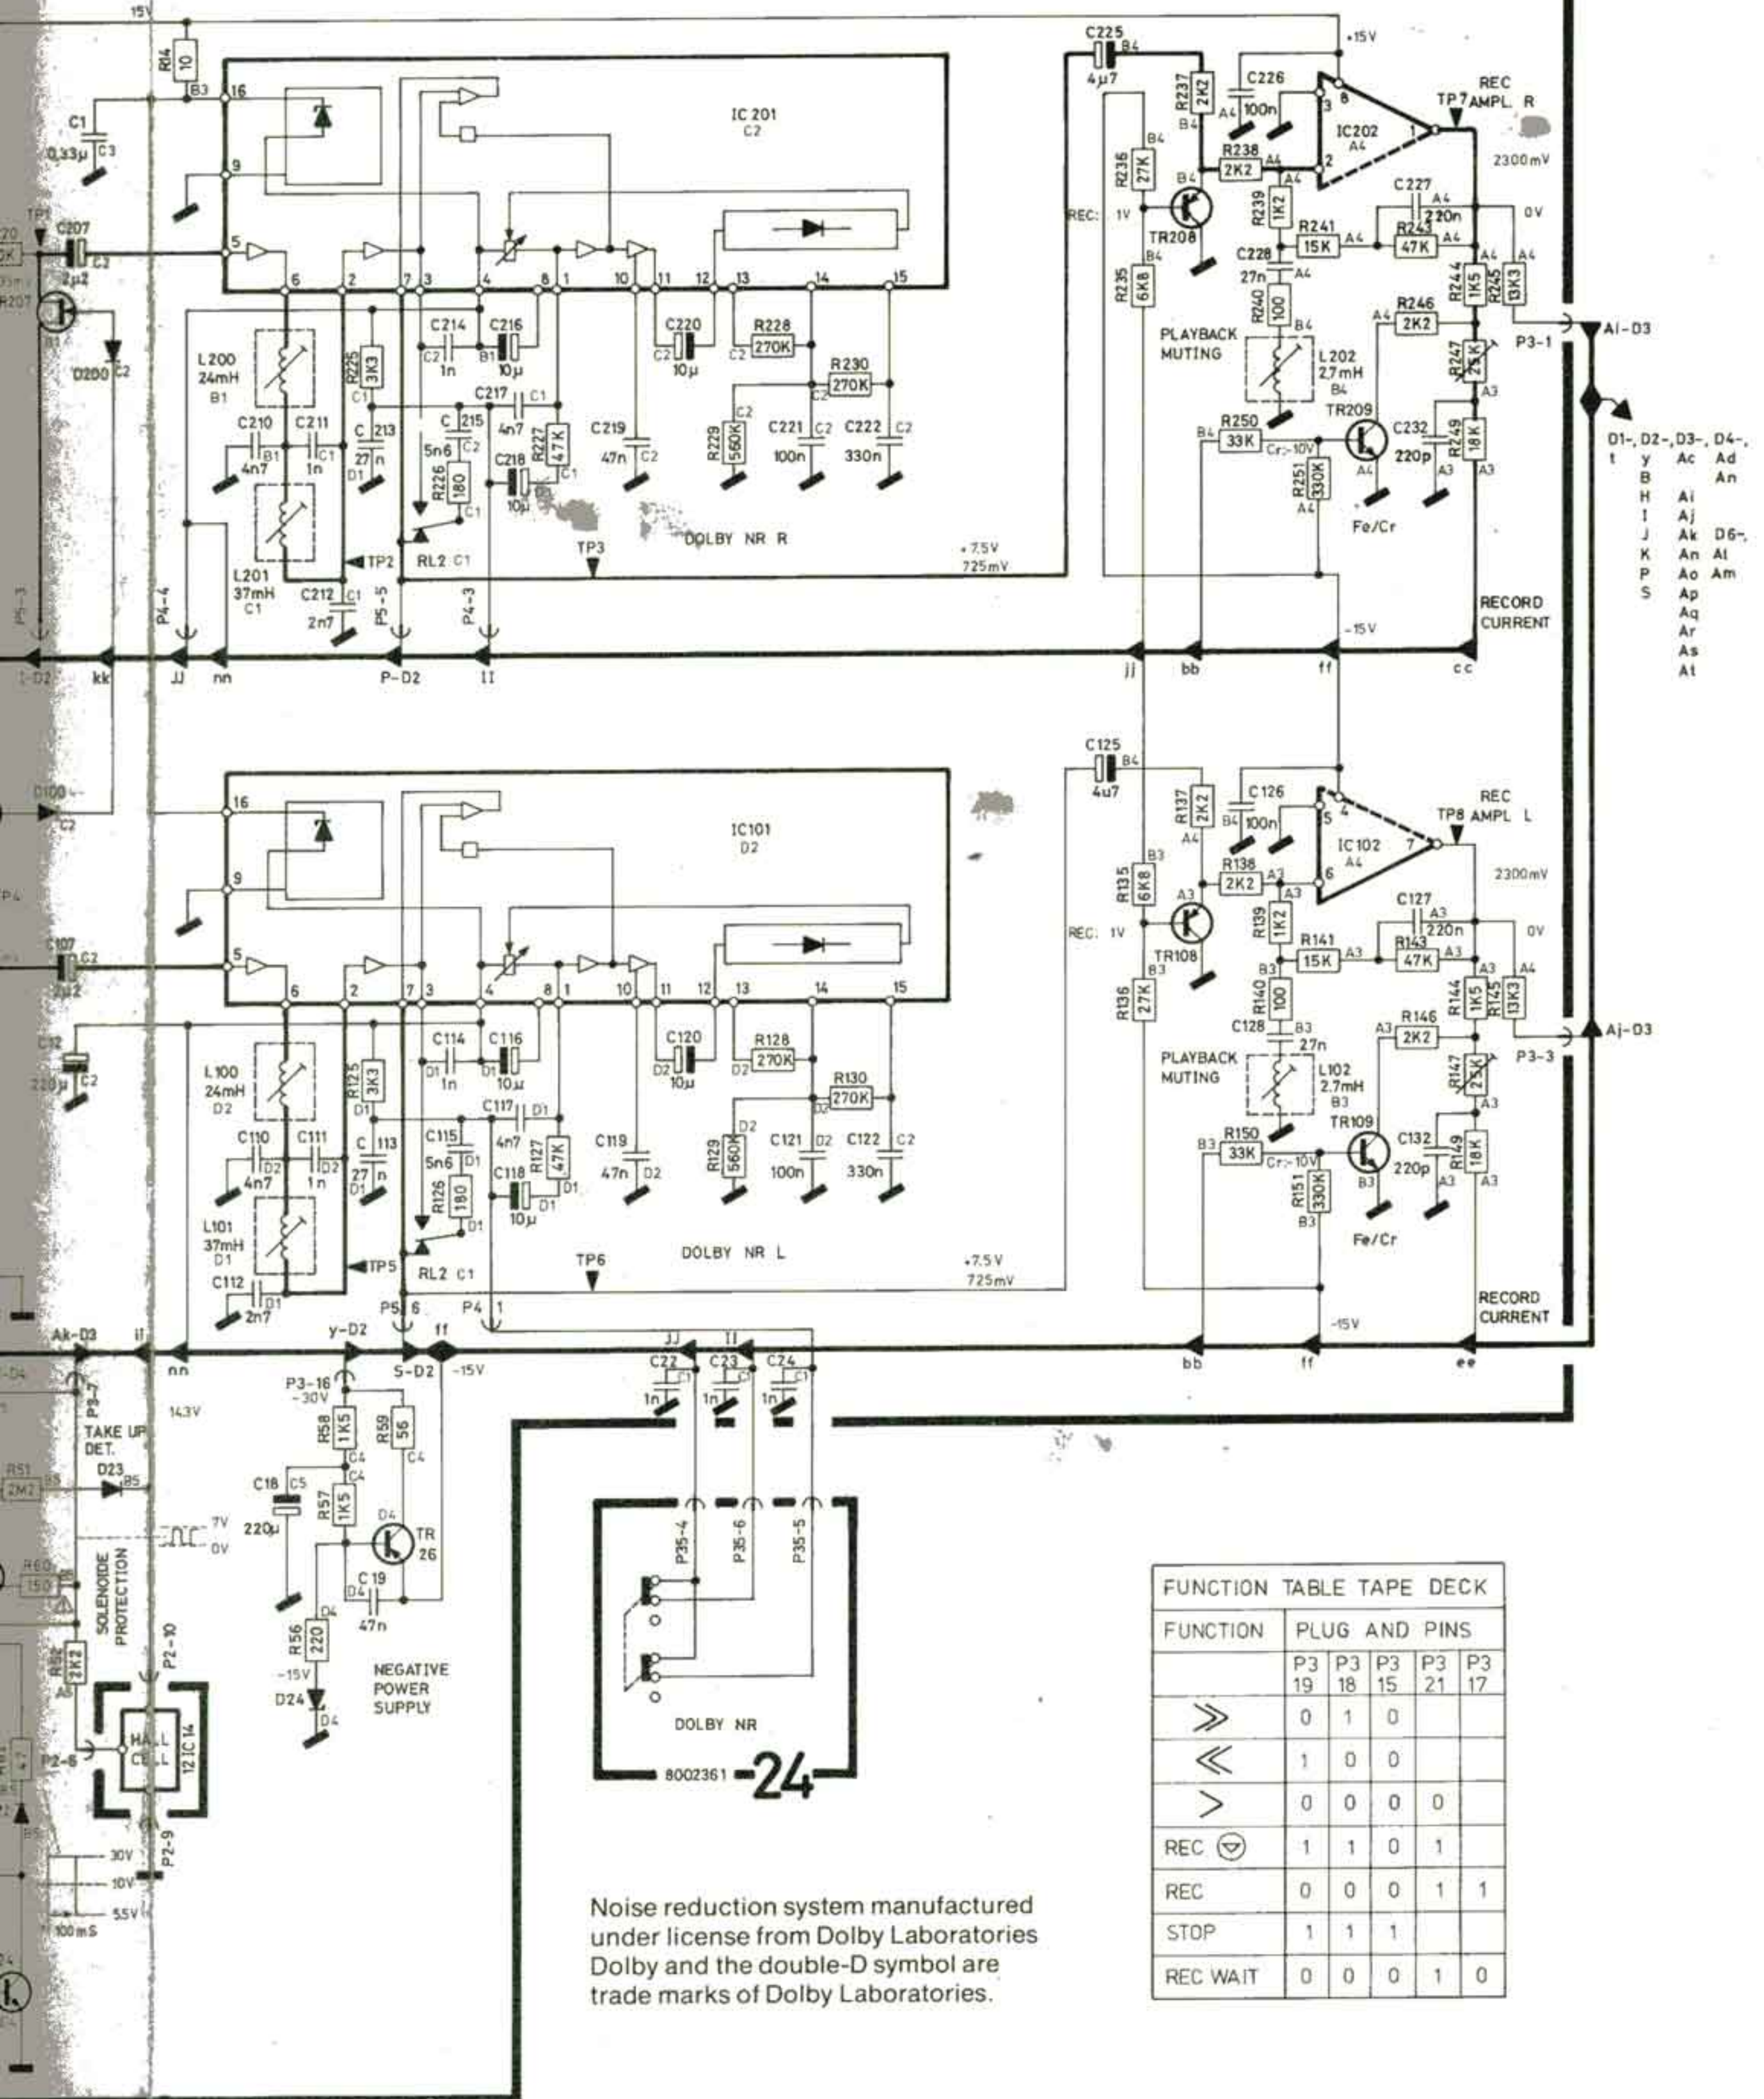

Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories.

DIAGRAM 6

