


Bang & Olufsen

Mauvaise position de la tête
en lecture - régler les vis
de chaque côté de la tête

P/R

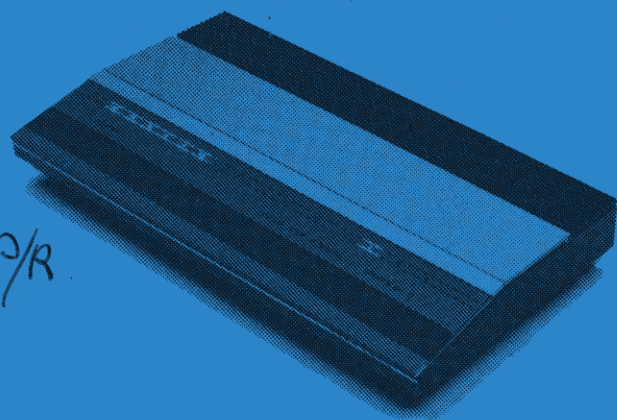


Beocord 3300

Type 2941, 2942, 2943, 2945

SERVICEANLEITUNG/
MANUEL d'ENTRETIEN



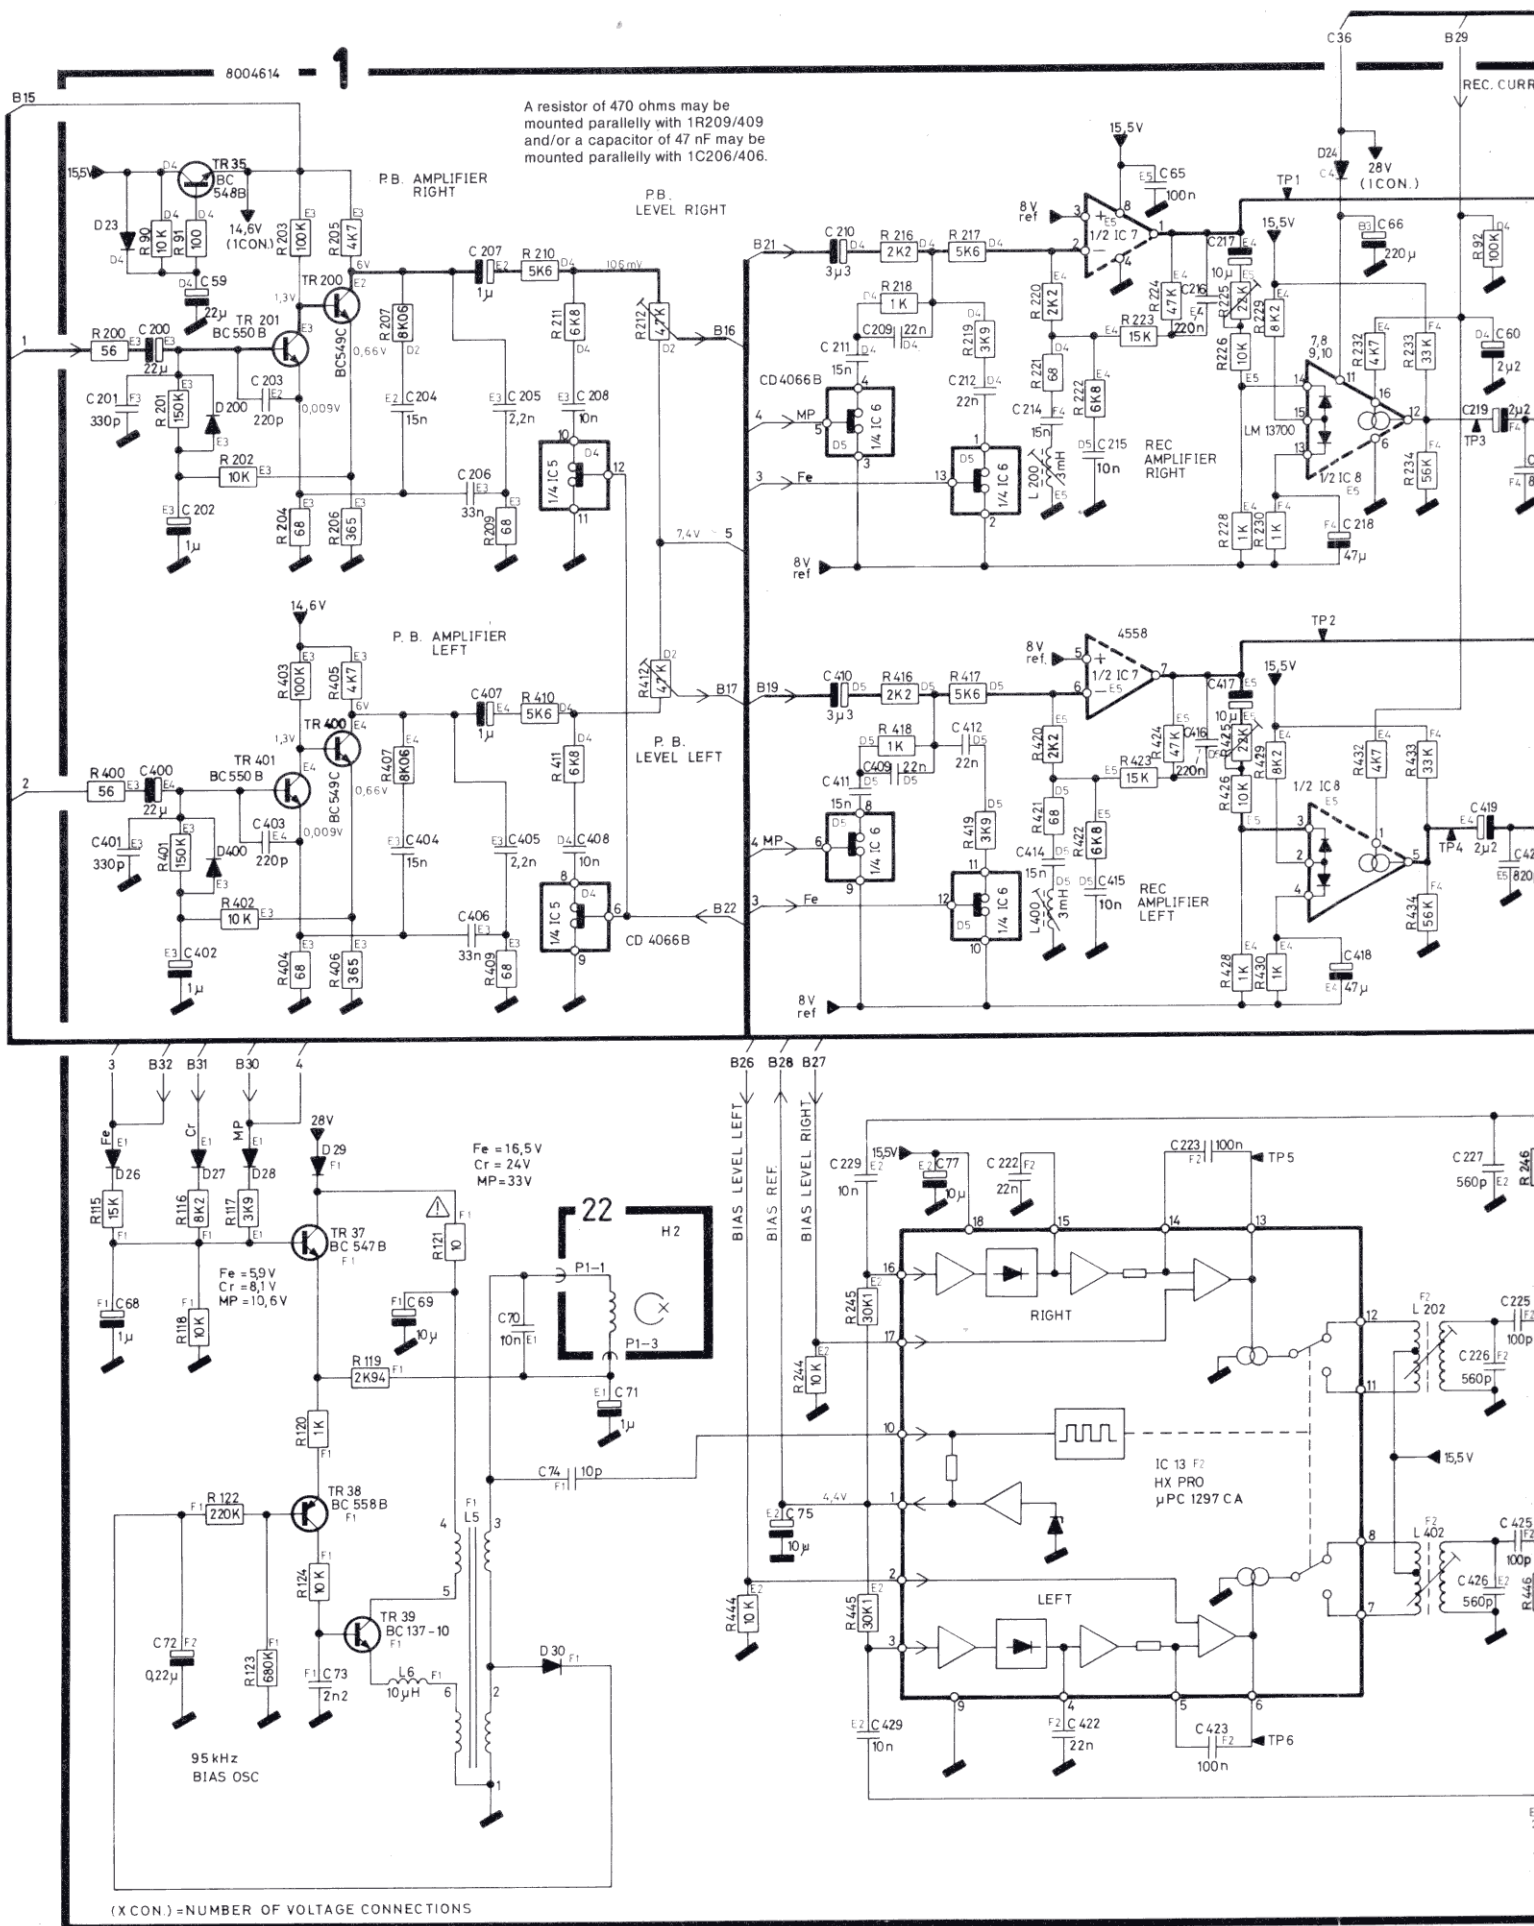

(XCON.)=NUMBER OF VOLTAGE CONNECTIONS


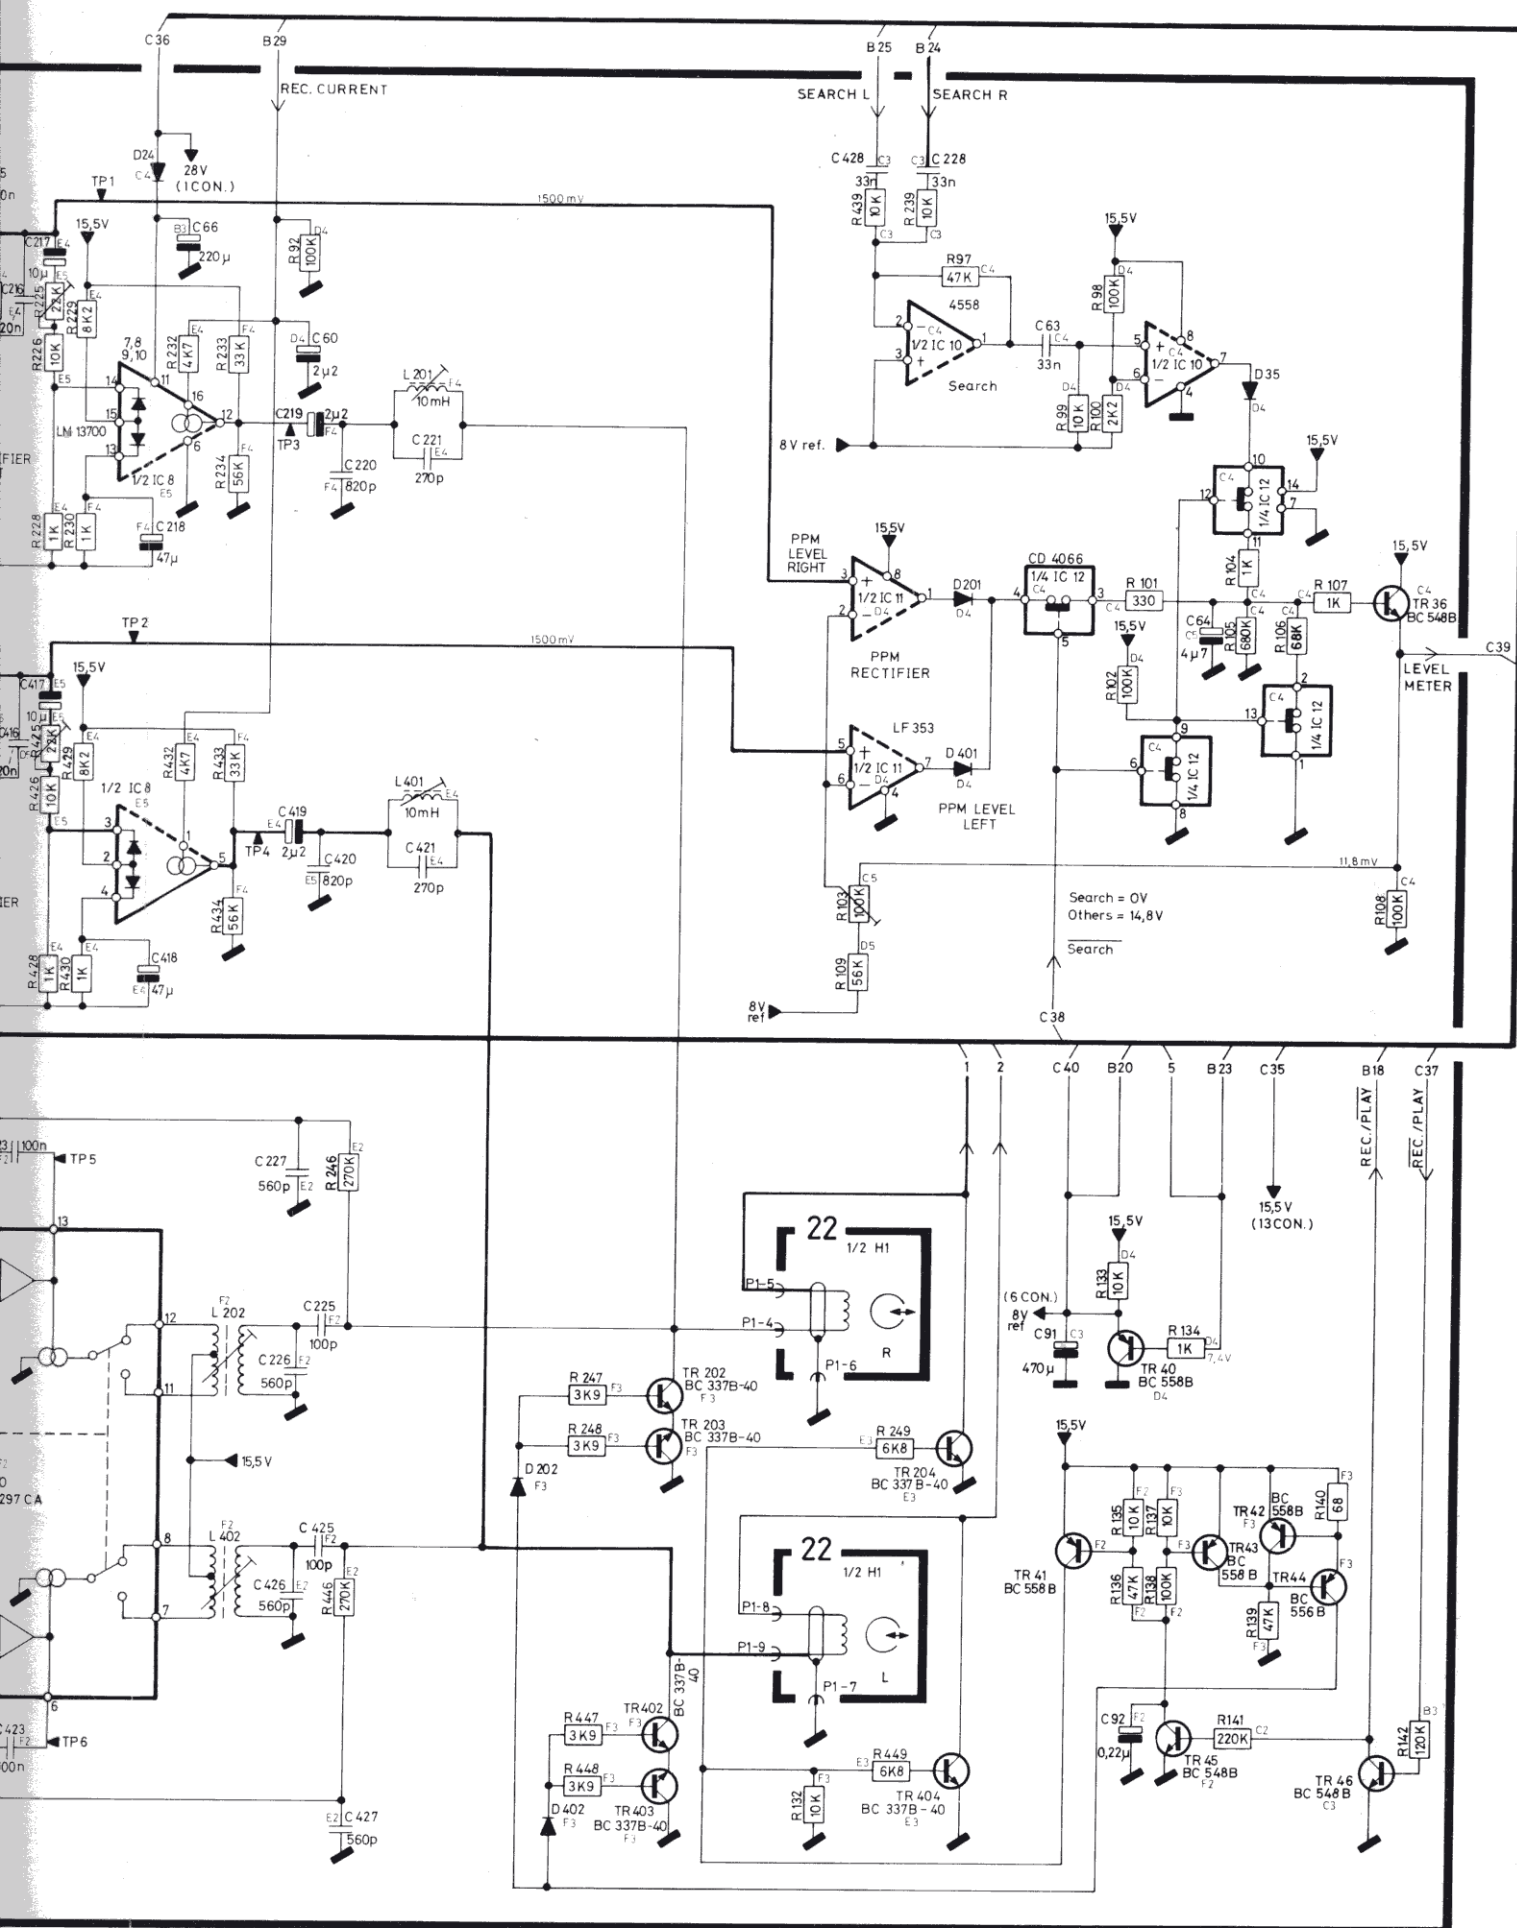


DIAGRAM B (Rec. Level, Dolby NR B)



(XCON.) = NUMBER OF VOLTAGE CONNECTIONS

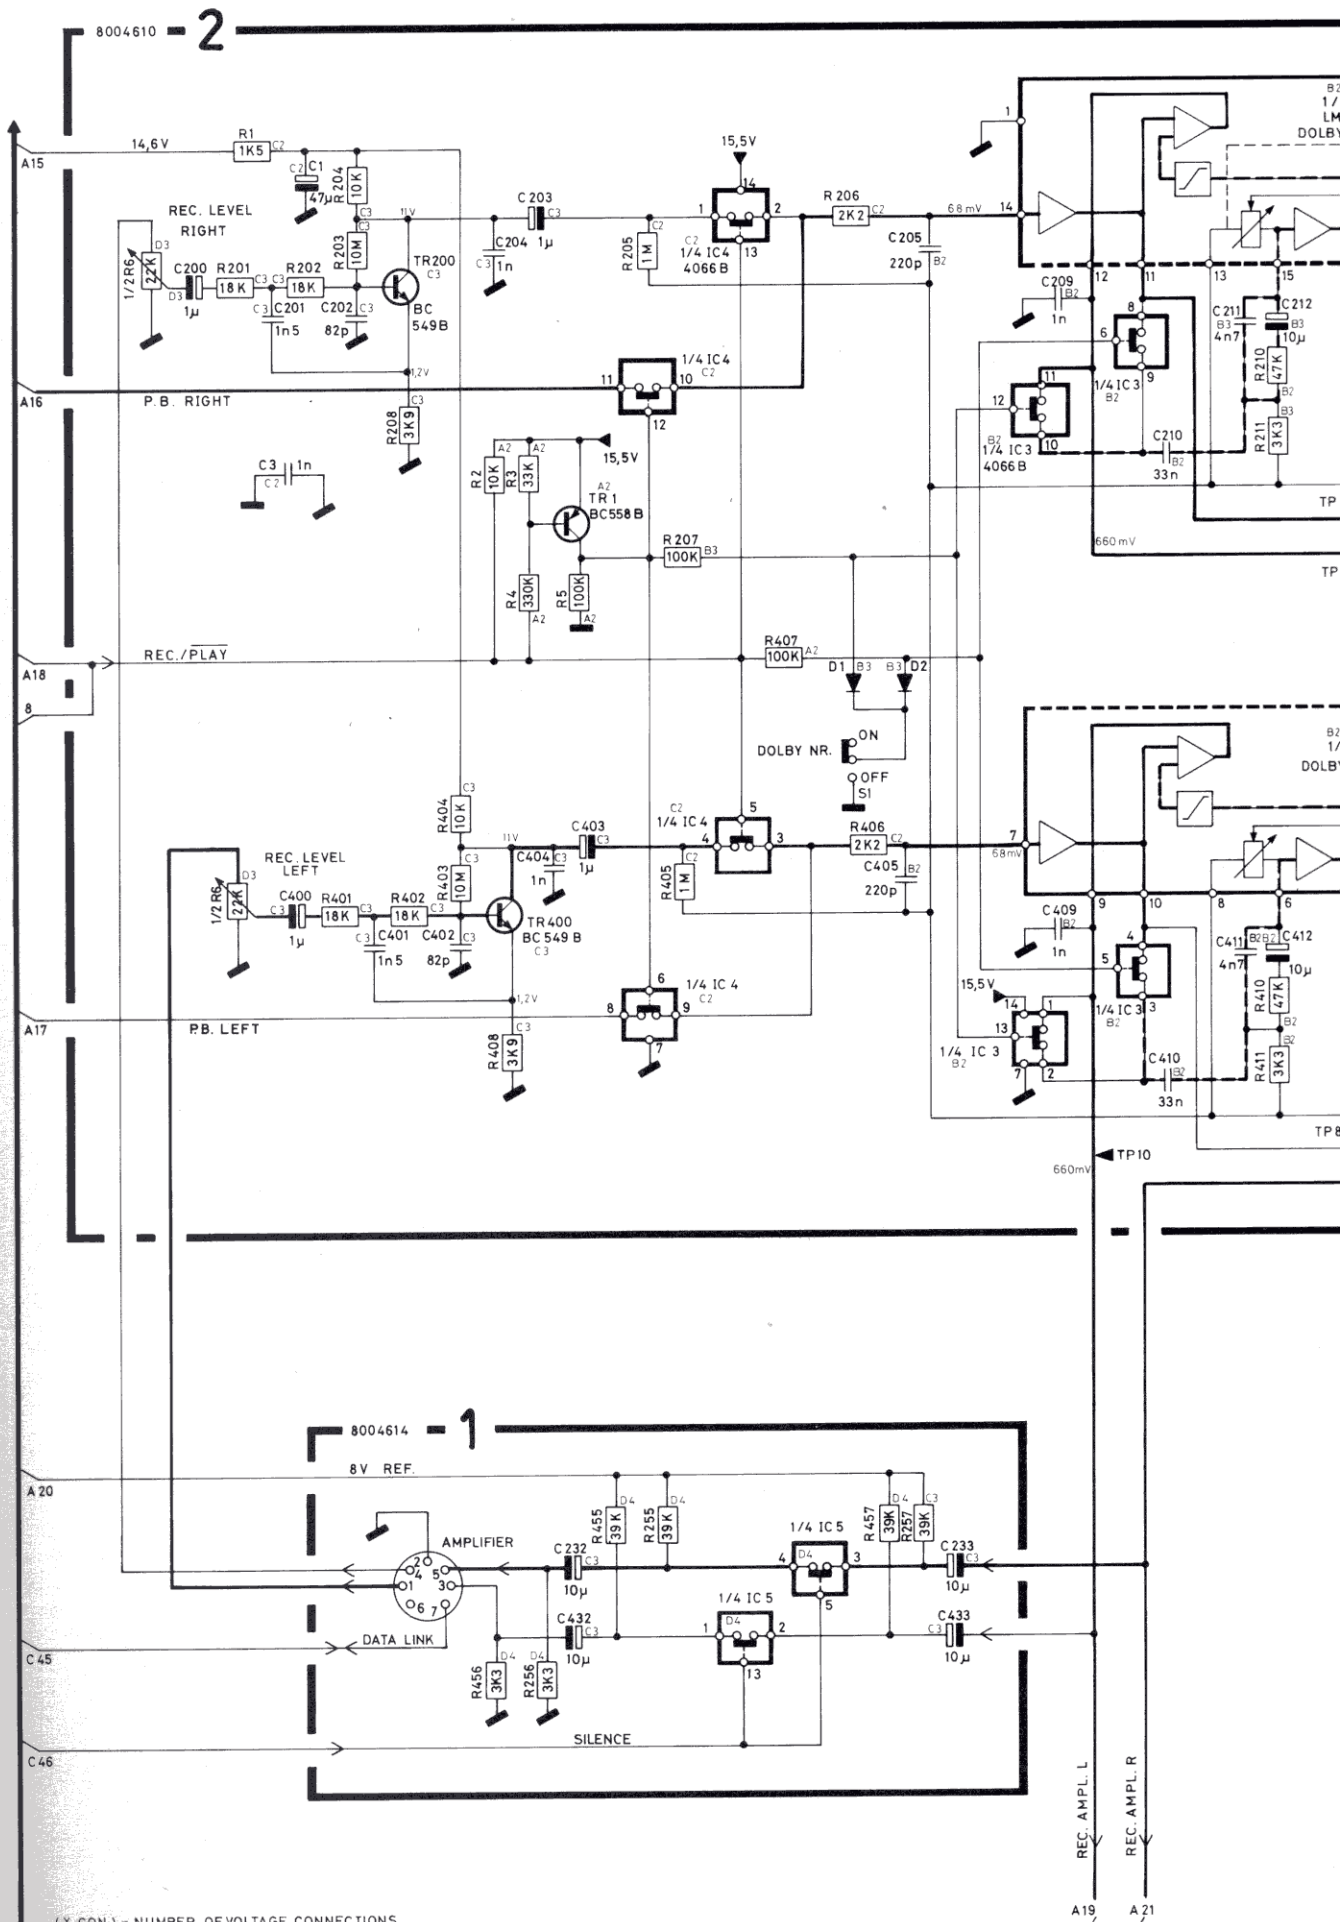